XPERIA™

X10

Guida per l'utente estesa

Sony Ericsson

make.believe

Indice

Supporto utente.....6

Informazioni importanti.....7

Introduzione.....8

Montaggio.....8

Accensione e spegnimento del telefono.....9

Blocco schermo.....9

Guida all'installazione.....9

Caratteristiche del telefono.....11

Panoramica del telefono.....11

Batteria.....11

Utilizzo dei tasti hardware.....13

Schermata Home.....14

Gestione di applicazioni.....18

Barra di stato.....19

Pannello di notifica.....21

LED di notifica.....21

Utilizzo dello schermo touchscreen.....22

Immissione di testo.....24

Carta SIM.....25

Memoria.....25

Vivavoce portatile stereo.....26

Regolazione del volume.....26

Panoramica impostazioni del telefono.....27

Impostazioni per messaggi e Internet.....29

Traffico dati.....30

Impostazioni di rete.....30

Per effettuare chiamate.....32

Chiamate di emergenza.....32

Gestione delle chiamate.....32

Segreteria telefonica.....33

Chiamate multiple.....33

Conferenze telefoniche.....34

Impostazioni di chiamata.....35

Rubrica 36

Importare la rubrica nel telefono.....36

Rubrica panoramica schermata.....37

Gestione della rubrica.....38

Comunicazione con i propri contatti.....39

Condivisione della rubrica.....40

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Backup dei contatti....40
Messaggi....42
Utilizzo di SMS e MMS....42
Opzioni relative a SMS e MMS....43
E-mail....44
Configurazione e-mail....44
Utilizzo dell'e-mail....44
Utilizzo di account e-mail....45
Gmail™ ed altri servizi Google....46
Google Talk™....47
Facebook™....48
Panoramica Facebook™....48
Sony Ericsson Timescape™....49
Visualizzazione principale Timescape™....49
Navigazione in Timescape™....50
Utilizzo di Timescape™....50
Impostazioni di Timescape™....52
Configurazione del servizio Web in Timescape™....52
Android Market™....53
Opzioni di pagamento....53
Download da Android Market™....53
Organizzazione....55
Calendario....55
Sveglia....55
Sincronizzazione....57
Sony Ericsson Sync....57
Servizio di sincronizzazione Google Sync™....58
Sincronizzazione Microsoft® Exchange....58
Connessione a reti wireless....61
Wi-Fi™....61
Virtual Private Network....63
Browser Web....64
Barra degli strumenti....64
Navigazione del Web....64
Navigazione di pagine Web....65
Gestione delle pagine Web....65
Gestione di segnalibri....65
Gestione di testo e immagini....66
Finestre multiple....67
Download dal Web....67
Impostazioni del browser....67

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Connessione del telefono ad un computer.....68
Trasferimento e gestione del contenuto tramite un cavo USB.....68
PC Companion.....68
Media Go™ 69
Tecnologia wireless Bluetooth™.....70
Nome telefono.....70
Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™.....70
Invio e ricezione degli elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™.....71
Backup e ripristino.....73
Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup.....73
Servizi multimediali.....75
Servizio PlayNow™.....75
Sony Ericsson Mediascape.....77
Copia dei file multimediali sulla memory card.....77
Esplorazione del contenuto multimediale correlato.....77
Visualizzazione di informazioni dettagliate sui contenuti multimediali. .78
Musica in Sony Ericsson Mediascape.....79
Schermata iniziale musica.....79
Visualizzazione dei contenuti audio sulla memory card.....80
Panoramica lettore musicale.....81
Utilizzo del lettore musicale.....82
Podcast.....85
Tecnologia TrackID™.....85
Foto in Sony Ericsson Mediascape.....87
Configurazione degli account per i servizi online.....87
Schermata iniziale foto.....87
Visualizzazione delle foto memorizzate sul telefono.....88
Panoramica visualizzatore foto.....89
Applicazione Touchnote™.....91
Aggiunta di nomi ai volti nelle foto.....91
Video in Sony Ericsson Mediascape 93
Schermata iniziale video.....93
Visualizzazione dei video.....93
Panoramica del lettore video.....94
Regolazione di un video da adattare allo schermo 96
Scattare foto e registrare video.....97
Controlli di fotocamera e mirino.....97
Utilizzo della fotocamera.....98
Utilizzo della videocamera.....103

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Servizi di localizzazione.....107
Utilizzo della tecnologia GPS.....107
Google Maps™.....107
Indicazioni stradali.....108
Blocco e protezione del telefono.....109
Numero IMEI.....109
Protezione carta SIM.....109
Sequenza di sblocco dello schermo.....110
Aggiornamento del telefono.....111
Aggiornamento del telefono in modalità wireless.....111
Aggiornamento del telefono tramite un cavo USB.....111
Risoluzione dei problemi.....112
Il telefono non funziona nel modo previsto.....112
Reimpostazione del telefono.....112
Non è possibile caricare il telefono.....112
Assenza dell'icona di ricarica del telefono quando si avvia la ricarica112
Le prestazioni della batteria sono basse.....112
Impossibile trasferire contenuti tra il telefono e il computer utilizzando un cavo USB.....113
Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet.....113
Messaggi di errore.....113
Informazioni legali.....114
Indice analitico.....115

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Supporto utente

Accedere al supporto utente direttamente dal telefono tramite l'applicazione di Supporto. Per esempio, è possibile aprire una guida per l'utente con istruzioni sulle modalità di utilizzo del telefono. È inoltre possibile ottenere la risoluzione di problemi e ulteriore assistenza dall'area di supporto di Sony Ericsson e dai nostri centri di contatto.

- **Funzioni dell'applicazione di supporto:**
  - Guida per l'utente nel telefono: consente di leggere ed effettuare ricerche all'interno di una guida per l'utente estesa.
  - Ottimizzatore del telefono: consente di ottimizzare le prestazioni della batteria e del software e di migliorare la connettività.
  - Auto-formazione: consente di leggere suggerimenti e trucchi, reperire le novità più recenti e guardare video di istruzioni.
  - Supporto e-mail: consente di inviare un'e-mail al nostro team di assistenza.
  - Aggiornamenti software: consente di scaricare i software più recenti.
- **Area di supporto** – consente di visitare *www.sonyericsson.com/support* dal computer per sfruttare appieno il telefono.
- **Risoluzione di problemi** – consente di identificare problemi e messaggi di errore comuni al findo delle nostre guide per l'utente e nell'area di supporto.
- **Call centre** – se tutto il resto fallisce. Il relativo numero è elencato nello stampato *Informazioni importanti* in dotazione.

! La Guida per l'utente estesa è disponibile anche sul sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per utilizzare l'applicazione di supporto

1 Dalla schermata applicazioni, trovare e toccare **Assistenza** .
2 Trovare e toccare l'elemento di supporto richiesto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Informazioni importanti

Prima di utilizzare il telefono cellulare, leggere lo stampato *Informazioni importanti*.

Alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa Guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Introduzione

Montaggio

Per rimuovere il copribatteria

- Inserire la punta di un dito o un oggetto sottile nell'apertura situata sul lato inferiore del telefono, tra il telefono stesso e il copribatteria. Quindi sollevare lentamente il coperchio.

! Non utilizzare oggetti appuntiti, che potrebbero danneggiare i componenti del telefono.

Per inserire la carta SIM e la memory card

- Rimuovere il coperchio della batteria, quindi inserire la carta SIM e la memory card nei relativi slot.

Per rimuovere la memory card

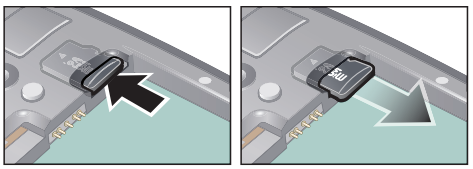

- Rimuovere il coperchio della batteria e premere il bordo della memory card per rilasciarla e rimuoverla. Rilasciare e rimuovere.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Accensione e spegnimento del telefono

Per attivare il telefono

1. Tenere premuto il tasto ⏻ nella parte superiore del telefono.
2. Se la schermata si scurisce, premere ▢ o premere rapidamente ⏻ per attivare la schermata.
3. Trascinare l'icona di blocco della schermata nella schermata per sbloccarla.
4. Quando richiesto, immettere il PIN della carta SIM e selezionare **OK**.
5. Al primo avvio, seguire le istruzioni della guida all'installazione.

Il PIN della carta SIM è fornito inizialmente dall'operatore di rete ma può essere cambiato in seguito dal menu **Impostazioni**. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della carta SIM, premere ⌫.

Per disattivare il telefono

1. Tenere premuto ⏻ fino all'apertura del menu di opzioni.
2. Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
3. Sfiorare **OK**.

Blocco schermo

Quando il telefono è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono.

Per attivare lo schermo

- Premere ▢ o premere rapidamente ⏻.

Per sbloccare lo schermo

1. Premere ⏻ per attivare lo schermo.
2. Trascinare l'icona 🔒 lungo il percorso del blocco schermo sull'altro lato.

Per bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere rapidamente il tasto ⏻.

Guida all'installazione

Al primo utilizzo del telefono, un'installazione guidata consente di immettere le impostazioni essenziali del telefono. Configurare il telefono in modo che funzioni in base alle proprie necessità. Importare i vecchi contatti, selezionare la lingua del telefono, ottimizzare la connessione di rete wireless e tanto altro.

La guida all'installazione copre quanto segue:

- Le impostazioni di base del telefono come lingua, Internet, ora e data.
- Le impostazioni Wi-Fi®, per rendere più veloce la connessione e diminuite i costi del trasferimento dei dati.
- Impostazioni delle applicazioni, per la configurazione delle, per gli account sei servizi online e per il trasferimento dei contatti.

È possibile inoltre fare riferimento ai relativi capitoli nella Guida per l'utente, disponibile anche su *www.sonyericsson.com/support*, per maggiore assistenza riguardo:

- Informazioni sui tasti del telefono
- Immissione di testo
- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

Prima di poter importare i contatti attraverso un account di sincronizzazione, è necessario primariamente configurare un account di sincronizzazione ed eseguire il backup dei vecchi contatti su di quest'ultimo. Se non si ha intenzione di sincronizzare i contatti della propria memory

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

card o SIM, allora è necessario importare i contatti dalla memory card o SIM prima di configurare l'account di sincronizzazione.

Se si preferisce, è possibile saltare alcuni passaggi ed accedere in seguito alla guida per l'installazione dalla schermata delle applicazioni o modificare le impostazioni dal menu **Impostazioni**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Caratteristiche del telefono

Panoramica del telefono

1 Connettore per caricabatterie/cavo USB
2 Connettore da 3,5 mm per auricolare
3 Tasto accensione/blocco schermo
4 Sensore di luminosità
5 Altoparlante auricolare
6 Sensore di prossimità
7 LED di notifica (stato della batteria)
8 Schermo touchscreen
9 Tasto Indietro
10 Tasto Home
11 Tasto Menu

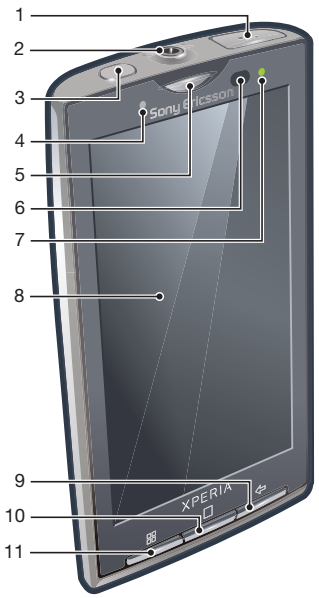

12 Obiettivo fotocamera
13 Tasto volume/zoom
14 Luce fotocamera
15 Tasto Fotocamera
16 Aggancio laccetto

Batteria

Il telefono Android™ vi mantiene collegati ed aggiornati dvunque voi siate. Ciò influenza la durata della batteria del telefono. Di seguito sono descritti dei suggerimenti per estendere la durata della batteria restando al contempo collegati e aggiornati.

Prestazioni della batteria

! Il tempo di standby corrisponde al tempo in cui la batteria è capace di alimentare il telefono quando non si ricevono o effettuano chiamate. Maggiore è il tempo in cui il telefono resta in standby, maggiore sarà la durata della batteria.

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Caricare spesso il telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- Scaricare dati da Internet consuma energia. Disattivare tutte le connessioni di dati disabilitando l'opzione **Traffico dati** dalla barra di stato quando non si utilizza Internet.
- Impostare le applicazioni di sincronizzazione (utilizzate per sincronizzare l'e-mail, il calendario e i contatti) per la sincronizzazione manuale. È possibile impostare la sincronizzazione automatica; tuttavia, è necessario modificare gli intervalli.
- Verificare l'utilizzo della batteria nel telefono per vedere quali applicazioni utilizzano più energia. La batteria consuma di più quando si utilizzano applicazioni per lo streaming di musica e video come ad esempio YouTube™. Anche alcune applicazioni Android Market™ consumano più energia. Limitare l'utilizzo di tali applicazioni se la batteria è in fine.
- Aumentare l'intervallo tra gli aggiornamenti o impostare su manuale per gli aggiornamenti di Facebook™ e Twitter™.
- Disattivare GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando non si utilizzano tali funzioni. È possibile attivarle o disattivarle più facilmente aggiungendo il widget di controllo dell'alimentazione a Schermata iniziale. Non è necessario disattivare la funzione 3G.
- Diminuire il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare il telefono o utilizzare **Flight mode** se si è un'area senza copertura di rete. Altrimenti, il telefono eseguirà ripetutamente la ricerca di reti disponibili con un conseguente consumo della batteria.
- Utilizzare un dispositivo viva voce per ascoltare musica. Questo consuma meno batteria rispetto a quando si ascolta con l'altoparlante del telefono.
- Visitare *www.sonyericsson.com/support* o accedere all'applicazione Sony Ericsson **Assistenza** sul telefono per una Guida per l'utente estesa. Qui è inoltre possibile trovare un video su come massimizzare le prestazioni della batteria.scelta

La diminuzione della luminosità dello schermo e la disabilitazione di Bluetooth™ e Wi-Fi® anche se non in uso, hanno un impatto minore sulla durata della batteria disponibile.

Per disattivare tutto il traffico dati

1. Dalla Schermata iniziale, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di notifica.
2. Sfiorare **Traffico dati**, quindi deselezionare la casella di controllo del traffico dati per disattivare tutte le connessioni dei dati.

Le connessioni dati sono attive quando viene visualizzata l'icona **Traffico dati** nella barra di stato.

Per accedere al menu di utilizzo della batteria

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Utilizzo batteria** per vedere quali installazioni installate consumano più energia della batteria.

Per aggiungere il widget di cambio dello stato alla schermata iniziale

1. Dalla Schermata iniziale, premere .
2. Toccare **Aggiungi** > **Widget**.
3. Selezionare il widget**Scambio di stato**. Ora è possibile attivare e disattivare tutte le connessioni dati con maggior facilità.

Per aggiungere il widget del controllo dell'alimentazione alla schermata Home

1. Dalla Schermata iniziale, premere .
2. Sfiorare **Aggiungi** > **Widget**.
3. Selezionare il widget **Controllo risparmio energia**. Sarà possibile attivare e disattivare in modo più semplice Wi-Fi™, Bluetooth e GPS.

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del telefono. Quando si connette il telefono a una fonte di alimentazione, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

che sullo schermo venga visualizzata l'icona della batteria. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il telefono.

! La batteria inizierà a scaricarsi poco dopo essere stata completamente caricata, per poi caricarsi nuovamente dopo un determinato intervallo di tempo. Tale meccanismo prolunga la durata della batteria e può causare la visualizzazione dello stato di carica a un livello inferiore al 100%.

Per caricare il telefono con un adattatore di corrente

- Collegare il telefono a una presa di corrente utilizzando il cavo USB e l'adattatore di corrente.

Per caricare il telefono dal computer

1. Connettere il telefono a una porta USB di un computer utilizzando il cavo USB incluso nel kit del telefono.
2. Sfiorare **Carica telefono**.

Stato del LED della batteria

Verde	Batteria completamente carica
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento
Arancione	Batteria in carica. Livello compreso tra batteria scarica e completamente carica

Per controllare il livello di carica della batteria

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.

Utilizzo dei tasti hardware

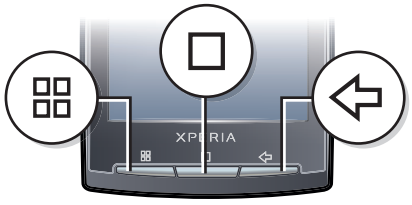

Menu	•	Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili nella schermata o nell'applicazione corrente
Home	•	Consente di accedere alla Schermata iniziale o alla schermata delle applicazioni da qualsiasi applicazione o schermata
	•	Consente di aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente
Indietro	•	Consente di tornare alla schermata precedente
	•	Consente di chiudere il tastierino numerico sul display, una finestra di dialogo, un menu di opzioni o il pannello di notifica

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Schermata Home

La Schermata iniziale è il punto di partenza del telefono. È possibile personalizzare la Schermata iniziale aggiungendo ad esempio applicazioni, scorciatoie e widget oppure modificandone lo sfondo. La Schermata iniziale si estende oltre la larghezza dello schermo, fornendo più spazio per la personalizzazione.

Al momento di accedere alla Schermata iniziale, alcune applicazioni potrebbero continuare a essere eseguite in background. Se non si desidera l'esecuzione in background delle applicazioni, uscire da ogni applicazione aperta prima di tornare alla Schermata iniziale.

Per visualizzare la schermata Home estesa

1. Per scorrere a sinistra, sfiorare sul lato sinistro dello schermo.
2. Per scorrere a destra, sfiorare sul lato destro dello schermo.

Il numero di puntini sulla sinistra e sulla destra dello schermo mostra in quale parte dello schermo esteso Schermata iniziale ci si trova.

Per spostare un elemento nell'area della schermata Home estesa

1. Toccare e tenere premuto un elemento sulla Schermata iniziale finché non si ingrandisce e il telefono vibra.
2. Trascinarlo a destra o sinistra.

Sfondi live

Gli sfondi animati danno l'opportunità di ravvivare il proprio Schermata iniziale. Alcuni degli sfondi live variano con il passare delle ore del giorno e della notte.

Per modificare lo sfondo della schermata Home

1. Dalla Schermata iniziale, premere .
2. Sfiorare **Sfondo**.
3. Sfiorare **Sfondi live** per ottenere gli sfondi animati.

Per aggiungere i widget alla schermata Home

1. Dalla Schermata iniziale, premere .
2. Sfiorare **Aggiungi** > **Widget**.
3. Selezionare un widget.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare un elemento della schermata Home

1 Tenere premuto l'elemento finché non viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
2 Trascinare l'elemento su e tenere premuto finché la parte inferiore dello schermo non si illumina.
3 Rilasciare l'elemento.

Per aggiungere una cartella alla schermata Home

1 Dalla Schermata iniziale, premere .
2 Sfiorare **Aggiungi** > **Cartelle**.
3 Selezionare il tipo di cartella che si desidera aggiungere.

Per aggiungere elementi a una cartella

1 Toccare e tenere premuto l'icona di un'applicazione finché non si ingrandisce e il telefono vibra.
2 Trascinare l'icona dell'applicazione in una cartella.

Per rinominare una cartella

1 Toccare la cartella per aprirla.
2 Tenere premuta la barra del titolo della cartella per aprire la casella di dialogo **Rinomina cartella**.
3 Inserire **Nome cartella** e toccare **OK**.

Per creare una scelta rapida dalla schermata applicazioni

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Toccare e tenere premuta un'applicazione finché non viene visualizzata sulla Schermata iniziale.

Schermata Applicazioni

Dalla schermata Applicazioni è possibile accedere alle applicazioni presenti nel telefono.

Per aprire la schermata Applicazioni

- Dalla Schermata iniziale, sfiorare .

Per chiudere la schermata Applicazioni

- Sfiorare .
- Premere o .

Panoramica delle applicazioni

	Sveglia	Consente di impostare un allarme
	Browser	Navigare i siti Web e scaricare nuovi programmi e file da Internet
	Calcolatrice	Consente di eseguire calcoli di base quali somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione
	Calendario	Consente di gestire i propri appuntamenti
	Fotocamera	Consente di scattare foto e registrare video

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Createouch	Consente di disegnare il proprio sfondo
Telefono	Consente di effettuare e ricevere telefonate, passare da una chiamata all'altra e impostare audioconferenze
E-mail	Consente di inviare e ricevere messaggi e-mail. È possibile utilizzare più di un account
Facebook™	Facebook for Android™ facilita la connessione e la condivisione di informazioni con gli amici
Gestures Builder	Consente di creare una serie di controlli del movimento predefiniti
Gmail™	Un'applicazione e-mail che supporta Gmail™
Google Maps	Consente di visualizzare la propria posizione attuale, individuarne altre e calcolare i percorsi
Talk	Consente di conversare online
Market	Il servizio Android™ Market permette di scaricare e acquistare nuove applicazioni per il proprio telefono
Mediascape	Consente di gestire file multimediali quali musica, foto e video
Messaggi	Consente di inviare e ricevere SMS e MMS
Moxier Calendar	Consente di accedere al calendario aziendale Microsoft® Exchange
Moxier Contacts	Consente di accedere ai contatti aziendali Microsoft® Exchange
Moxier Mail	Consente di accedere alle e-mail aziendali Microsoft® Exchange
Moxier Sync	Consente di sincronizzare le informazioni aziendali Microsoft® Exchange con il proprio telefono
Moxier Tasks	Consente di accedere alle applicazioni aziendali Microsoft® Exchange
OfficeSuite	Consente di sfogliare e leggere i documenti di testo
Rubrica	Consente di tenere traccia di amici e colleghi
PlayNow™	Consente di scaricare nel telefono una varietà di contenuti interessanti
Impostazioni	Consente di adattare le impostazioni del telefono alle proprie esigenze
Sony Ericsson Sync	Consente di sincronizzare, archiviare e sfruttare appieno i contatti sul sito Web Sony Ericsson
Timescape™	Consente di tenere traccia di tutte le comunicazioni quotidiane e gli eventi multimediali, sia sul telefono che nei servizi online
Touchnote	Consente di inviare cartoline stampate a familiari e amici
TrackID™	Un servizio di riconoscimento musicale
Guida per l'utente	Consente di leggere l'intera Guida per l'utente dal telefono
Wisepilot	Un servizio di navigazione GPS

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

	YouTube	Consente di condividere e visualizzare video provenienti da tutto il mondo

Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o dai provider di servizi in tutte le aree.

Le applicazioni scaricate vengono visualizzate nell'apposito schermo.

Applicazione Creatouch™

Consente di miscelare sfondi, colori e forme diversi per creare sfondi unici personalizzati. È inoltre possibile creare disegni a mano libera e aggiungere testo oppure foto. Condividere gli sfondi creati con gli amici caricandoli su Facebook™ e Picasa™.

Per aprire Creatouch™

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Sfiorare **Creatouch**.

Panoramica del menu Creatouch™

Scegliere tra una grande varietà di colori, sfondi, forme ed elementi:

1	Selezionare forme diverse, numeri, testo o il pennello a mano libera. È inoltre possibile scegliere la gomma se si desidera apportare delle correzioni
2	Selezionare lo schema di colori che si desidera utilizzare nella creazione dello sfondo
3	Impostare uno sfondo scegliendo una foto dall'album della fotocamera oppure selezionare un colore preimpostato
4	Caricare il proprio sfondo su Facebook™ o Picasa™
5	• Svuotare l'area di lavoro • Impostare il design corrente come sfondo • Salvare lo sfondo corrente sulla memory card • Disattivare l'audio • Visualizzare informazioni su Creatouch™

Per aggiungere forme e testo allo sfondo

1 Toccare e tenere premuto o per scorrere a sinistra o a destra e scegliere il riquadro della schermata iniziale dal quale si desidera cominciare a lavorare.
2 Sfiorare l'icona per aprire il menu.
3 Scegliere la forma o il testo che si desidera aggiungere allo sfondo. Se si sfiora l'icona del testo, è necessario anche sfiorare il campo di immissione del testo e immettere il testo desiderato.
4 Sfiorare l'icona per ritornare all'area di lavoro.
5 Sfiorare lo schermo per applicare le forme o il testo al riquadro corrente. È inoltre possibile tenere premuto e trascinare il dito sullo schermo per distribuire le forme o il testo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Gestione di applicazioni

Finestra applicazioni usate di recente

La finestra consente la visualizzazione e l'accesso alle applicazioni usate di recente.

Per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- All'interno di qualsiasi applicazione, tenere premuto □.

Menu Applicazione

Quando si utilizza un'applicazione, è possibile aprire un menu in qualsiasi momento premendo il tasto ⊞ sul telefono. L'aspetto del menu sarà diverso a seconda dell'applicazione utilizzata.

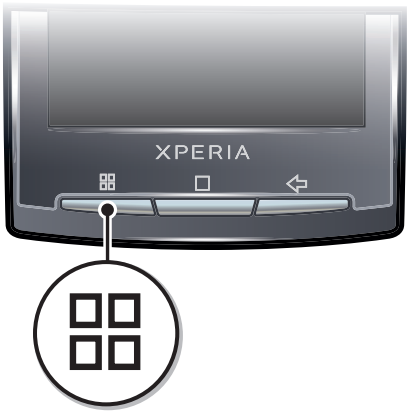

Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere ⊞.

! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

Cancellazione dei dati di un'applicazione

A volte può essere necessario cancellare i dati di un'applicazione. Ad esempio, se la memoria dell'applicazione diventa piena o se si desidera cancellare i record di un gioco. In alcune applicazioni potrebbe anche essere necessario eliminare e-mail, SMS e MMS in arrivo.

Per cancellare tutti i dati di un'applicazione

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
3. Sfiorare **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
4. Sfiorare l'applicazione desiderata.
5. Sfiorare **Cancella cache**.

! Non è possibile cancellare i dati di alcune applicazioni.

Per eliminare un'applicazione installata

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
3. Sfiorare **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
4. Sfiorare l'applicazione desiderata.
5. Sfiorare **Disinstalla**.

! Non è possibile eliminare alcune applicazioni preinstallate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Autorizzazioni

Alcune applicazioni devono accedere a parti del telefono per poter funzionare correttamente. Ad esempio, un'applicazione di navigazione richiede autorizzazioni per inviare e ricevere traffico dati e per accedere alla propria posizione. Alcune applicazioni potrebbero utilizzare in modo improprio le autorizzazioni, rubando o eliminando dati o segnalando la posizione in cui si trova l'utente. Verificare di installare e concedere autorizzazioni solo ad applicazioni affidabili.

Per visualizzare le autorizzazioni di un'applicazione

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
3. Sfiorare **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
4. Sfiorare l'applicazione desiderata.
5. Scorrere verso il basso per visualizzare **Autorizzazioni**.

Installazione di applicazioni da origini sconosciute

L'installazione di applicazioni da un origine sconosciuta o inaffidabile può danneggiare il telefono. Per impostazione predefinita il telefono è impostato sul blocco di tali installazioni. È tuttavia possibile modificare questa impostazione e consentire le installazioni da origini sconosciute.

Per consentire l'installazione di applicazioni da origini sconosciute

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
3. Selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.

Barra di stato

Una barra di stato nella parte superiore dello schermo visualizza le informazioni di stato del telefono e le notifiche. Le icone di notifica vengono visualizzate sul lato sinistro della barra di stato. Le icone di stato del telefono invece sono posizionate sul lato destro. Dalla barra di stato è possibile accedere al pannello di notifica.

Icone di stato del telefono

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	3G disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

	Invio e download dei dati 3G in corso
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	GPS attivo
	Flight mode attivata
	Auricolare connesso
	Funzione Bluetooth attiva
	Collegato a un altro dispositivo Bluetooth
	Carta SIM bloccata
	Il microfono è disattivato
	L'altoparlante è attivo
	L'altoparlante del telefono è disattivato
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	Notifica traffico dati attiva

Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo SMS o MMS
	Problema con la consegna dell'SMS o MMS
	Nuovo messaggio immediato
	Nuovo messaggio vocale
	Un evento di calendario imminente
	Un brano è in riproduzione
	Problema di accesso o sincronizzazione
	La memory card è piena
	Connessione Wi-Fi™ abilitata e reti wireless disponibili
	Il telefono è connesso a un computer con un cavo USB
	Messaggio di errore
	Chiamata persa
	Chiamata in attesa
	Deviazione chiamate attivata
	Download dei dati in corso
	Caricamento dei dati in corso

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Altre notifiche (non visualizzate)

Pannello di notifica

Nel pannello di notifica, le icone di notifica vengono visualizzate in modo dettagliato. È possibile aprire notifiche come messaggi, promemoria o notifiche di eventi direttamente dal pannello di notifica. Inoltre si possono aprire applicazioni in esecuzione, quali il lettore musicale o la radio.

Per aprire il pannello di notifica

- Trascinare la barra di stato verso il basso.

Per chiudere il pannello di notifica

- Premere ⇦.
- Trascinare il pannello di notifica verso l'alto.

Per accedere a un'applicazione in esecuzione dal pannello di notifica

- Dal pannello di notifica, sfiorare l'icona dell'applicazione in esecuzione per accedervi.

Per cancellare il pannello di notifica

- Dal pannello di notifica, toccare **Cancella**.

LED di notifica

Il LED (Light-Emitting Diode, Diodo a emissione luminosa) di notifica si trova nella parte superiore del telefono. Fornisce informazioni sullo stato del telefono e sulle notifiche in sospeso. Se lampeggia in verde, è presente un messaggio in sospeso o una chiamata persa.

Se la batteria del telefono sta per scaricarsi, le notifiche in sospeso non vengono indicate dal LED.

Stato LED

Verde	Batteria completamente carica
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento
Arancione	Batteria in carica. Livello compreso tra batteria scarica e completamente carica

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Verde lampeggiante	C'è una notifica in sospeso relativa o è stata persa una chiamata

Quando il telefono è in carica ma il livello della batteria è ancora basso, le notifiche in sospeso (verde lampeggiante) non vengono indicate dal LED.

Utilizzo dello schermo touchscreen

Quando il telefono è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. È inoltre possibile impostare dei blocchi personali per proteggere la sottoscrizione e assicurarsi di essere gli unici a poter accedere al contenuto del telefono.

Per aprire o selezionare un elemento

- Sfiorare l'elemento.

Per contrassegnare o deselezionare opzioni

- Sfiorare la casella di controllo pertinente o, talvolta, il lato destro dell'opzione nell'elenco, per contrassegnare o deselezionare un'opzione.

	Casella di controllo contrassegnata
	Casella di controllo deselezionata
	Opzione dell'elenco contrassegnata
	Opzione dell'elenco deselezionata

Per eseguire la panoramica

- Quando l'opzione è disponibile, trascinare lo schermo per eseguire la panoramica.

Zoom

Lo zoom può essere eseguito in due modi. L'opzione di zoom dipende dall'applicazione utilizzata. Ad esempio, il browser Web utilizza e , mentre per l'album fotocamera è necessario toccare, tenere premuto e trascinare.

Per eseguire lo zoom

- Se disponibili, sfiorare o per ingrandire o ridurre.
- Toccare, premere e trascinare in avanti o indietro per ingrandire o ridurre.

Potrebbe essere necessario trascinare con il dito sullo schermo (in una direzione qualsiasi) per visualizzare le icone dello zoom.

Scorrimento

Scorrere muovendo il dito verso l'alto e il basso sulla schermata. In alcune pagine Web è inoltre possibile scorrere ai lati.

Il trascinamento o il tocco rapido non attiveranno nessuna funzione sulla schermata.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per scorrere

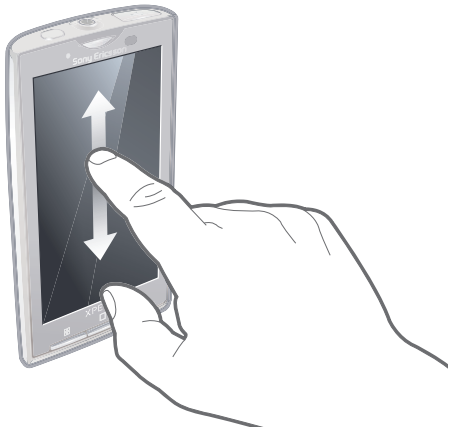

- Trascinare il dito in alto o in basso sullo schermo per scorrere.

Per toccare rapidamente

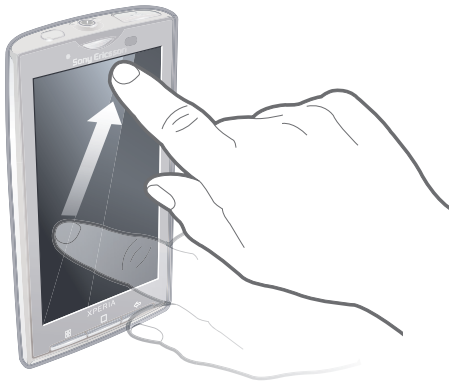

- Scorrere muovendo il dito verso l'alto e il basso sulla schermata. Si può attendere l'arresto dello scorrimento oppure fermarlo immediatamente toccando lo schermo.

Elenchi

È possibile navigare in elenchi alfabetici utilizzando l'icona indice.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare l'icona indice

1. Da qualsiasi elenco alfabetico, toccare rapidamente verso l'alto o il basso per visualizzare .
2. Toccare, premere e trascinare verso l'alto o il basso per navigare fino a una lettera dell'indice.

Sensori

Il telefono è dotato di un sensore di luminosità e di un sensore di prossimità. Il sensore di luminosità rileva il livello di luce ambientale e regola la luminosità dello schermo di conseguenza. Il sensore di prossimità disattiva lo schermo touchscreen quando il volto dell'utente tocca lo schermo. Ciò impedisce di attivare involontariamente le funzioni del telefono durante una chiamata.

Immissione di testo

Utilizzo della tastiera

Quando si avvia un'applicazione o si seleziona un campo che richiede l'immissione di testo o numeri, viene visualizzata la tastiera.

Per visualizzare la tastiera e immettere testo

- Sfiorare un campo di immissione testo.

Per nascondere la tastiera

- Durante l'immissione di testo, sfiorare .

Per utilizzare la tastiera orizzontale

- Durante l'immissione di testo, girare il telefono di lato.

Affinché la tastiera supporti questa funzione, è necessario che l'applicazione in uso supporti la modalità orizzontale e che le impostazioni di orientamento dello schermo siano impostate su automatico.

Per immettere testo

- Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, sfiorare il carattere.
- Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", tenere premuto "e" finché non appare un elenco, quindi selezionare "é" dall'elenco.

Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa

- Prima di immettere una lettera, sfiorare una lettera per cambiare in lettera maiuscola , o viceversa.

Per attivare il blocco maiuscole

- Prima di digitare una parola, sfiorare o fino a visualizzare .

Per immettere numeri o simboli

- Durante l'immissione di testo, sfiorare . Viene visualizzata una tastiera con numeri e simboli.

Per inserire un'emoticon

1. Durante l'immissione di testo, toccare e tenere premuto .
2. Selezionare un'emoticon.

Per eliminare caratteri

- Sfiorare per posizionare il cursore dopo il carattere che si desidera eliminare e quindi sfiorare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare testo

1. Durante l'immissione di testo, toccare e tenere premuto il campo di testo fino a visualizzare il menu **Modifica testo**.
2. Selezionare un'opzione.

Impostazioni della tastiera

È possibile selezionare le impostazioni della tastiera, ad esempio la lingua di scrittura e il metodo di scrittura intuitiva.

Per accedere alle impostazioni della tastiera

- Durante l'immissione di testo, sfiorare . Se invece sono state selezionate più lingue di scrittura, toccare e tenere premuto .

Per modificare la lingua di scrittura

1. Durante l'immissione di testo sfiorare oppure toccare e tenere premuto .
2. Sfiorare **Lingue scrittura**.
3. Selezionare le lingue che si desidera utilizzare per la scrittura. Al termine, premere ripetutamente per tornare all'immissione di testo.
4. Se sono state selezionate più lingue di immissione, sfiorare per passare da una lingua di scrittura all'altra.

Per modificare le impostazioni del metodo d'inserimento testo rapido

1. Durante l'immissione di testo sfiorare oppure toccare e tenere premuto .
2. Sfiorare **Impostazioni testo veloce**.
3. Selezionare le impostazioni desiderate.

Carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegnere sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi e le funzioni nel telefono.Ogni cifra del codice PIN viene visualizzata come *, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 113. È possibile chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

Memoria

È possibile salvare contenuto su una memory card e nella memoria del telefono. Musica, video e foto vengono salvati sulla memory card mentre applicazioni, contatti e messaggi vengono salvati nella memoria del telefono.

Memory card

! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™, che viene utilizzata per il contenuto multimediale.Questo tipo di card può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

! In mancanza di una memory card non è possibile utilizzare la fotocamera né riprodurre o scaricare file musicali e video.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Formattazione della memory card

È possibile formattare la memory card nel telefono, ad esempio per liberare memoria.

! Tutto il contenuto della memory card si perde. Assicurarsi di avere effettuato i backup di tutto ciò che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per sottoporre a backup il contenuto, lo si può copiare nel computer. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo *Connessione del telefono ad un computer* a pagina 68.

Per formattare la memory card

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni scheda SD e memoria** > **Smonta scheda SD**.
3 Dopo avere disinserito la memory card, sfiorare **Formatta scheda SD** > **Cancella tutto**.

Vivavoce portatile stereo

Per utilizzare un viva voce

1 Connettere un viva voce portatile.
2 Per rispondere a una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata. Se attiva, la riproduzione musicale si interrompe quando si riceve una chiamata, per riprendere al termine della chiamata.
3 Per terminare una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.

! Se un viva voce portatile non è incluso nella dotazione del telefono, è possibile acquistarlo separatamente.

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate e delle notifiche che della riproduzione di video e musica.

Per regolare il volume della suoneria con il tasto Volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per impostare il telefono in modalità silenziosa e vibrazione

1 Tenere premuto il tasto volume finché non compare e il telefono vibra. Il telefono è ora in modalità silenziosa e vibrazione, come indicato da nella barra di stato.
2 Per disattivare la modalità vibrazione, premere sul tasto volume finché non compare . Il telefono è ora in modalità silenziosa, come indicato da nella barra di stato.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Panoramica impostazioni del telefono

Il telefono può essere impostato in base alle proprie esigenze. ad esempio, **Data e ora**, **Wireless e reti** e **Account e sincronizzaz.**.

Per accedere alle impostazioni del telefono

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Sfiorare **Impostazioni**.

Per accedere alla guida all'installazione

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Sfiorare **Guida all'impostazione**.

Data e ora

È possibile modificare data e ora del telefono.

Per impostare manualmente la data

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se selezionata.
4 Sfiorare **Imposta data**.
5 Sfiorare + o – per regolare la data.
6 Sfiorare **Imposta**.

Per impostare manualmente l'ora

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se selezionata.
4 Sfiorare **Imposta ora**.
5 Sfiorare + o – per regolare l'ora e i minuti.
6 Sfiorare **AM** per passare a **PM** o viceversa.
7 Sfiorare **Imposta**.

! Se si desidera utilizzare **AM** e **PM**, è necessario deselezionare **Usa formato 24 ore**.

Per impostare il fuso orario

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se selezionata.
4 Sfiorare **Seleziona fuso orario**.
5 Selezionare un'opzione.

Per impostare il formato della data

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora** > **Seleziona formato data**.
3 Selezionare un'opzione.

Impostazioni suoneria

Per impostare una suoneria del telefono

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Suoneria telefono**.
3 Selezionare una suoneria.

Se il telefono è in **Modalità silenziosa**, deselezionare la casella di controllo **Modalità silenziosa** prima di impostare la suoneria.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per abilitare i toni DTMF

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display**.
3. Selezionare **Toni udibili al tocco** o **Selezione sonora**.

Per selezionare una suoneria di notifica

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Suoneria notifiche**.
3. Selezionare una suoneria e sfiorare **OK**.

Per impostare la vibrazione

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display**.
3. Selezionare la casella di controllo **Vibrazione telefono**.

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate e delle notifiche che della riproduzione di video e musica.

Per regolare il volume della suoneria con il tasto Volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per impostare il telefono in modalità silenziosa e vibrazione

1. Tenere premuto il tasto volume finché non compare e il telefono vibra. Il telefono è ora in modalità silenziosa e vibrazione, come indicato da nella barra di stato.
2. Per disattivare la modalità vibrazione, premere sul tasto volume finché non compare . Il telefono è ora in modalità silenziosa, come indicato da nella barra di stato.

Impostazioni dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Luminosità**.
3. Per ridurre la luminosità dell'immagine, trascinare la barra di scorrimento a sinistra. Per aumentare la luminosità dell'immagine, trascinare la barra di scorrimento a destra.
4. Sfiorare **OK**.

Per impostare la vibrazione dello schermo

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Feedback aptico**. In alcune applicazioni, lo schermo vibra quando lo si sfiora.

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Timeout schermo**.
3. Selezionare un'opzione.

Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per mantenere lo schermo attivo durante la ricarica del telefono

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Sviluppo**.
3 Selezionare la casella di controllo **Rimani attivo**.

Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

Per modificare la lingua utilizzata nel telefono

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e tastiera** > **Seleziona lingua**.
3 Selezionare un'opzione.

Se viene selezionata la lingua errata e non è possibile leggere il testo del menu, accedere a *www.sonyericsson.com/support* per ricevere assistenza.

Modalità aereo

Nella Modalità aereo, il telefono non effettua trasmissioni radio.

Per attivare Flight Mode

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
3 Selezionare la casella di controllo **Flight mode**.

È inoltre possibile tenere premuto ⏻ per attivare Flight Mode.

Impostazioni per messaggi e Internet

Per inviare SMS e MMS e per accedere a Internet, è necessario disporre di una connessione dati mobile 2G/3G e delle impostazioni corrette. Esistono diversi modi per ottenere queste impostazioni:

- Per la maggiore parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni per messaggi e Internet sono preinstallate nel telefono. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare messaggi.
- In alcuni casi sarà possibile scegliere se scaricare le impostazioni per messaggi e Internet alla prima accensione del telefono. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu **Impostazioni**.
- È possibile aggiungere e modificare manualmente le impostazioni Internet e di rete in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni sulle impostazioni per messaggi e Internet, contattare il gestore di rete.

Per scaricare impostazioni per messaggi e Internet

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Download delle impostazioni**.

Per ripristinare le impostazioni Internet predefinite

1 Dalla schermata **Home**, sfiorare .
2 Sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
3 Premere .
4 Sfiorare **Ripristina valori predef.** .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare il nome del punto di accesso (APN) corrente

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili**.
3. Sfiorare **Nomi punti di accesso**.

Se sono disponibili numerose connessioni, un pulsante selezionato sulla destra indica la connessione di rete attiva.

Per configurare manualmente le impostazioni Internet

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
3. Premere .
4. Sfiorare **Nuovo APN** .
5. Sfiorare **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
6. Sfiorare **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
7. Sfiorare e immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
8. Premere e sfiorare **Salva** .

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, contattare il gestore di rete.

Traffico dati

Disattivazione del traffico dati

Per evitare download e sincronizzazioni di dati indesiderati sulle reti 2G/3G, è possibile disabilitare tutte le connessioni dati con il telefono. Per ulteriori informazioni sul piano di sottoscrizione e sui costi del traffico dati, contattare il gestore di rete.

Quando il traffico dati è disattivato, è ancora possibile utilizzare le connessioni Wi-Fi™ e Bluetooth™. È inoltre possibile inviare e ricevere gli MMS.

Per disattivare tutto il traffico dati

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Traffico dati**.

Roaming dati

A seconda dell'operatore di rete, potrebbe essere possibile consentire le connessioni dati mobili tramite 2G/3G al di fuori della rete domestica (roaming). È possibile che vengano applicate le tariffe per la trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Talvolta le applicazioni utilizzano la connessione Internet della rete domestica senza previa notifica, ad esempio per l'invio di richieste di ricerca e sincronizzazione.

Per attivare il roaming dei dati

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili**.
3. Selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

Impostazioni di rete

Il telefono passa automaticamente da una rete all'altra, a seconda della disponibilità. Alcuni gestori di rete consentono il passaggio manuale da una rete all'altra, ad esempio se si è in viaggio all'estero e si desidera utilizzare una rete particolare.

Per risparmiare la carica della batteria, è possibile impostare il telefono in modo che utilizzi solo le reti GSM. Tuttavia, le operazioni di download e caricamento dati saranno più lente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Se è necessario scaricare o caricare grandi quantità di dati, si consiglia di passare a un'altra modalità di rete o di connettersi a Internet tramite Wi-Fi™.

Per utilizzare solo reti GSM

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili**.
3. Sfiorare **Modalità rete**.
4. Selezionare **Solo GSM**.

Per selezionare un'altra rete manualmente

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
3. Sfiorare **Seleziona manualmente**.
4. Selezionare una rete.

! Se si seleziona una rete manualmente, il telefono non ne cerca un'altra, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete.

Per attivare la selezione automatica della rete

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
3. Sfiorare **Seleziona automaticamente**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per effettuare chiamate

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

Per effettuare una chiamata di emergenza

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare **Telefono**.
2. Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

Le chiamate di emergenza possono essere effettuate quando non è inserita nessuna carta SIM.

Per effettuare una chiamata di emergenza con la carta SIM bloccata

1. Sfiorare **Chiam. di emerg.**.
2. Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

Gestione delle chiamate

Per effettuare una chiamata

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare **Telefono**.
2. Immettere il numero del destinatario e sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

Per terminare una chiamata

- Sfiorare **Chiudi**.

Per effettuare una chiamata internazionale

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare **Telefono**.
2. Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato un segno "+".
3. Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi sfiorare **Chiama**.

Per rispondere a una chiamata

- Trascinare verso destra attraverso lo schermo.

Se si utilizzano delle cuffie normali senza microfono, è necessario rimuovele dal connettore delle cuffie per poter rispondere alla chiamata.

Per rifiutare una chiamata

- Trascinare verso sinistra attraverso lo schermo.

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Sfiorare **Altoparlante**.

Per disattivare il microfono durante una chiamata

- Sfiorare **No audio**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare la schermata durante una chiamata

- Premere .

Per immettere numeri durante una chiamata

1. Nel corso della chiamata, sfiorare **Tastierino**. Viene visualizzato un tastierino numerico.
2. Immettere numeri.

Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

Chiamate recenti

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute ed effettuate .

Per visualizzare le chiamate perse

1. In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato .
   Trascinare la barra di stato verso il basso.
2. Sfiorare **Chiamata persa**.

Per chiamare un numero dal registro chiamate

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare **Telefono** > **Chiamate**.
2. Se si desidera chiamare direttamente un numero, sfiorare accanto al numero. Se si desidera modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero desiderato, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare **Telefono** > **Chiamate**.
2. Toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Agg. ai contatti**.
3. Sfiorare il contatto desiderato, o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
4. Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Salva**.

Segreteria telefonica

Se la sottoscrizione comprende un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata.Di solito, il numero della segreteria telefonica viene salvato sulla scheda SIM.In caso contrario, rivolgersi al provider dei servizi per ottenere il numero della segreteria telefonica.Sarà quindi possibile inserire il numero manualmente.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Impostazioni segreteria**.
3. Immettere il numero della segreteria telefonica.
4. Sfiorare **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare **Telefono**.
2. Premere e tenere premuto **1**.

Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni**.
3. Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Occupato**.

Per rispondere a una seconda chiamata e terminare quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Sostituisci**.

Per rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Rispondi**.

Per effettuare una seconda chiamata

1. Durante una chiamata in corso, sfiorare **Tastierino**.
2. Immettere il numero del destinatario e sfiorare **Chiama**.
3. Se il destinatario risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.

La stessa procedura verrà applicata alle chiamate successive.

Per passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere in attesa la chiamata corrente, sfiorare il numero o il contatto desiderato.

Per terminare la chiamata in corso e tornare alla prossima chiamata in attesa

- Sfiorare **Chiudi**.

Conferenze telefoniche

Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

Per effettuare una conferenza telefonica

1. Durante una chiamata in corso, sfiorare **Tastierino**.
2. Comporre il numero del primo partecipante e sfiorare **Chiama**.

Per aggiungere un altro partecipante a una conferenza telefonica

1. Durante una chiamata in corso, sfiorare **Tastierino**.
2. Immettere il numero del destinatario e sfiorare **Chiama**.
3. Quando il secondo partecipante ha risposto, sfiorare .

Per tenere una conversazione privata con un partecipante

1. Durante una chiamata in corso, toccare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Per esempio, toccare **3 partecipanti**se vi sono tre partecipanti nella chiamata.
2. Toccare il nome del partecipante con cui si desidera parlare privatamente.
3. Per terminare la conversazione privata e tornata alla chiamata, toccare .

Per rilasciare un partecipante da una chiamata

1. Durante una chiamata in corso, toccare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Per esempio, toccare **3 partecipanti**se vi sono tre partecipanti.
2. Toccare accanto al partecipante che si desidera rilasciare.

Per terminare una conferenza telefonica

- Durante una chiamata, sfiorare **Termina l'audioconferenza**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impostazioni di chiamata

Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

Per inoltrare le chiamate

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
3. Selezionare un'opzione.
4. Immettere il numero a cui inoltrare le chiamate e sfiorare **Attiva**.

Per disattivare l'inoltro chiamate

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
3. Selezionare un'opzione.
4. Sfiorare **Disattiva**.

Procedura per mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

Per mostrare o nascondere il numero di telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni** > **ID chiamante**.
3. Selezionare un'opzione.

Abilitazione numeri

Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita e in arrivo.

Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa (FDN)**.
3. Sfiorare **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
4. Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per accedere all'elenco di destinatari accettati

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa (FDN)** > **Elenco FDN**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Rubrica

Nell'applicazione **Rubrica** è possibile immettere informazioni per i contatti personali, ad esempio numeri di telefono e indirizzi e-mail. Quando si visualizza un contatto, è possibile accedere in modo rapido a tutte le comunicazioni con il contatto.

Se si è configurato il telefono per l'utilizz con un account di servizio di sincronizzazione, si possono sincronizzare i contatti telefonici con quelli dell'account. Quando si creano o importano i contatti, viene richiesto di selezionare se si desidera sincronizzare i contatti appena creati o importati con l'account, o se si desidera utilizzarli solamente nel telefono (**Contatto telefono**). Vedere *Sincronizzazione* a pagina 57.

Per visualizzare i contatti

- Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.

Quando si apre **Rubrica** per la prima volta, viene chiesto di configurare il telefono per sincronizzare i contatti con un servizio online, ed è possibile importare i contatti dalla carta SIM o memory card. Se si desidera utilizzare i contatti importati dalla carta SIM con un account di sincronizzazione, è necessario configurare la sincronizzazione con l'account prima di importare i contatti dalla carta SIM.

Importare la rubrica nel telefono

Se si desidera trasferire i contatti dal vecchio telefono al nuovo utilizzando uno dei metodi descritti di seguito, fare riferimento alla Guida per l'utente del vecchio telefono. Inoltre, non dimenticare che occorre eseguire il backup dei vecchi contatti prima di importarli nel nuovo telefono. È possibile farlo sia sincronizzando la rubrica del vecchio telefono con un account di sincronizzazione o esportando i contatti verso la carta SIM o verso una memory card.

È possibile importare le informazioni della rubrica nel telefono in molti modi diversi:

- È possibile utilizzare un servizio di sincronizzazione, come Sony Ericsson Sync o Google Sync™. In questo modo, è possibile gestire la propria rubrica sia direttamente, nel telefono, oppure utilizzando un computer.
- Per importare contatti dalla carta SIM. Potrebbe non essere possibile trasferire tutte le informazioni da un telefono ad un altro utilizzando questo metodo a causa della memoria limitata della carta SIM. Inoltre, alcuni telefoni non supportano l'esportazione dei contatti su una carta SIM.
- Per importare contatti dalla memory card. È possibile che non tutta la rubrica possa essere trasferita da un telefono ad un altro in questo modo, siccome alcuni telefoni non supportano l'importazione o esportazione della rubrica su una memory card.
- È possibile utilizzare una connessione Bluetooth™ per trasferire i contatti da un telefono ad un altro. Entrambi i telefoni devono essere accesi. In alcuni telefoni, la funzione Bluetooth™ funziona solo se è inserita una carta SIM.
- È possibile inviare la rubrica utilizzando i servizi di messaggistica come SMS, MMS o e-mail. Non tutti i telefoni supportano l'invio della rubrica utilizzando i servizi di messaggistica.

Per sincronizzare la rubrica del telefono con un account di sincronizzazione

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2. Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
3. Per configurare un account di sincronizzazione, sfiorare **Aggiungi account** e seguire le istruzioni sullo schermo. Se si è già configurato un account di sincronizzazione e si desidera sincronizzarsi con quell'account, sfiorare l'account, premere , e sfiorare **Sincronizza ora**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per importare i contatti dalla carta SIM

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2 Premere , quindi toccare **Altro** > **Importa contatti** > **Scheda SIM**.
3 Se si sono sincronizzati i propri contatti con un account di sincronizzazione, selezionare se si desidera utilizzare i contatti importati dalla carta SIM con l'account di sincronizzazione, oppure se si desidera utilizzarli solamente nel telefono.
4 Per importare un singolo contatto, trovare e toccare il contatto. Per importare tutti i contatti, premere , quindi toccare **Importa tutto**.

Per importare i contatti dalla memory card

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2 Premere , quindi toccare **Altro** > **Importa contatti** > **Memory card**.
3 Se si sono sincronizzati i propri contatti con un account di sincronizzazione, selezionare se si desidera utilizzare i contatti importati dalla memory card con l'account di sincronizzazione, oppure se si desidera utilizzarli solamente nel telefono.
4 Viene visualizzato un elenco dei vari batch dei contatti del telefono, con le date corrispondenti di creazione. Selezionare il batch che si desidera importare.

Per ricevere i dati della rubrica inviati tramite la tecnologia Bluetooth™

1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata e che il telefono sia impostato su visibile. Se no lo è, non sarà possibile ricevere dati da altri dispositivi.
2 Quando viene richiesto di consentire una connessione Bluetooth™ con il telefono dal dispositivo che sta inviando i dati di contatto, sfiorare **OK**.
3 Alla richiesta di salvare i dati dei contatti, sfiorare **OK**

Per ricevere i contatti inviati tramite un servizio di messaggistica

1 Quando si riceve un nuovo SMS, MMS o messaggio e-mail, aprire il messaggio.
2 I dati della rubrica ricevuti compaiono come allegato vCard. Sfiorare, o toccare e tenere premuto il file vCard per aprire un menu in modo da poter salvare i dati della rubrica.

Rubrica panoramica schermata

1	Selezionare i contatti da visualizzare
2	Aggiungere il pulsante contatto
3	Cercare il campo del contatto
4	Un contatto. Se aggiunto, vengono aggiunti l'immagine in miniatura del contatto e uno stato del servizio Web
5	Stato di presenza del contatto su un servizio di messaggistica immediata

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

6 Indice alfabetico per la visualizzazione dei contatti

7 Immagine in miniatura del contatto. Sfiorare per accedere al menu contatti rapido

8 Scorciatoie

Gestione della rubrica

Creare, modificare e sincronizzare la rubrica in pochi e semplici passi. Selezionare di visualizzare solamente i contatti che si desidera utilizzare nel telefono. Se si sincronizza la rubrica con più di un account, è possibile unire i contatti nel proprio telefono per evitare duplicati.

Alcuni servizi di sincronizzazione, per esempio alcuni servizi di social network, non consentono di modificare i dettagli della rubrica.

Per selezionare i contatti da visualizzare

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2 Sfiorare .
3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselezionare le opzioni desiderate. Se si sono sincronizzati i contatti con un account, quell'account compare nell'elenco. È possibile sfiorare l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni. Al termine, sfiorare **OK**.

Per aggiungere un contatto

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2 Sfiorare .
3 Se si sono sincronizzati i propri contatti con più di un account, selezionare l'account per il quale si desidera utilizzare questo contatto, oppure sfiorare **Contatto telefono** se si desidera solamente utilizzare questo contatto nel proprio telefono.
4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
5 Al termine, sfiorare **Fine**.

Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, è possibile utilizzare il numero quando si effettuano chiamate da altri paesi.

Per modificare un contatto

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
3 Modificare le informazioni desiderate. Al termine, sfiorare **Fine**.

Pe aggiungere un'immagine di contatto

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
3 Sfiorare e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fine**.

È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione **Album**.

Per visualizzare le comunicazioni con un contatto

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2 Sfiorare il contatto che si desidera visualizzare.
3 Per visualizzare le comunicazioni con il contatto per i diversi supporti, sfiorare o toccare rapidamente gli elementi filtro nella parte inferiore dello schermo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare i contatti

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2. Premere , quindi sfiorare **Elimina contatti**.
3. Selezionare i contatti che si desidera eliminare, oppure sfiorare **Seleziona tutti** per eliminarli tutti.
4. Sfiorare **OK**.

Per modificare le informazioni di contatto personali

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2. Toccare e tenere premuto **Numero personale** in cima all'elenco dei contatti, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
3. Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
4. Al termine, sfiorare **Fine**.

Evitare voci duplicate nella rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o se si importano le informazioni sui contatti in altri modi, potrebbero prodursi voci duplicate nella rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unifire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

Per unire i contatti

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2. Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera unire a un altro contatto, quindi sfiorare **Unisci contatti**.
3. Selezionare il contatto che si desidera unire dall'elenco di suggerimenti, oppure sfiorare **Mostra tutti i contatti** e selezionare da tutti i contatti.
4. Sfiorare **OK**.

Per separare i contatti

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2. Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
3. Premere , quindi sfiorare **Separa**.
4. Sfiorare **OK**.

Preferiti

È possibile segnare un contatto come preferito. La scheda **Preferiti** fornisce un rapido accesso ai contatti segnati.

Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2. Sfiorare il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
3. Sfiorare .

Comunicazione con i propri contatti

Per cercare un contatto

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2. Immettere le prime lettere del nome del contatto nel campo **Ricerca**. Verranno visualizzati tutti i contatti che iniziano con quelle lettere.

Il menu contatti rapido

Sfiorare l'immagine in miniatura del contatto per una comunicazione rapida con un contatto. Le seguenti azioni sono disponibili dal menu contatti rapido:

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

	Visualizzare il contatto
	Chiamare il contatto
	Inviare un SMS o MMS
	Inviare un messaggio e-mail utilizzando l'applicazione **E-mail**
	Inviare un messaggio e-mail utilizzando l'applicazione **Gmail™**
	Avviare una chat utilizzando l'applicazione **Talk**
	Visualizzare l'indirizzo di contatto della persona utilizzando l'applicazione **Mappe**

Affinché un'applicazione compaia come opzione nel menu contatti rapido, potrebbe essere necessario configurare l'applicazione nel proprio telefono. Per esempio, è necessario avviare l'applicazione **Gmail™** e inserire i dettagli di accesso prima di poterla utilizzare nel menu contatti rapido.

Condivisione della rubrica

Per inviare il proprio biglietto da visita

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2. Sfiorare **Numero personale**.
3. Premere , quindi sfiorare **Invia biglietto da visita**.
4. Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Per inviare un contatto

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2. Sfiorare il contatto che si desidera inviare.
3. Premere , quindi sfiorare **Invia biglietto da visita**.
4. Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Per inviare più contatti in una volta

1. Dalla Schermata iniziale, toccare , quindi toccare **Rubrica**.
2. Premere , quindi toccare **Invia contatti**.
3. Selezionare i contatti che si desidera inviare, oppure selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
4. Toccare **Invia contatto** e quindi toccare **OK** per confermare.

Backup dei contatti

Per eseguire il backup dei contatti è possibile utilizzare la memory card e la scheda SIM.

Per esportare tutti i contatti sulla memory card

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2. Premere , quindi toccare **Altro** > **Backup contatti** > **Memory card**.
3. Sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per esportare contatti su una carta SIM

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Rubrica**.
2. Premere , quindi toccare **Altro** > **Backup contatti** > **Scheda SIM**.
3. Selezionare i contatti che si desidera esportare, oppure toccare **Seleziona tutti**.
4. Sfiorare **Backup**.
5. Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla carta SIM, o **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla carta SIM.

! Quando si esportano i contatti su una carta SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle carte SIM.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Messaggi

Utilizzo di SMS e MMS

È possibile inviare e ricevere SMS dal telefono tramite il servizio SMS (Short Message Service). Se la propria sottoscrizione include il servizio MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere messaggi contenenti file multimediali, ad esempio immagini e video. Un singolo SMS può contenere fino a 160 caratteri. Se si inseriscono più di 160 caratteri, viene creato un secondo messaggio. Si riceve un addebito per ciascun messaggio composto da 160 caratteri inviato. Quando si visualizzano i messaggi, essi vengono visualizzati come conversazioni e significa che tutti i messaggi da e per una persona in particolare sono raggruppati assieme.

Per inviare MMS, è necessario che nel telefono siano presenti le impostazioni MMS corrette. Consultare *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 29.

Per creare e inviare un messaggio

1. Dalla Schermata iniziale, toccare , quindi toccare **Messaggistica**.
2. Sfiorare **Nuovo messaggio**.
3. Toccare **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
4. Per aggiungere un destinatario, toccare **Aggiungi destinatario**, quindi selezionare un contatto oppure immettere manualmente il numero completo.
5. Per aggiungere un file multimediale, toccare e selezionare un'opzione. Se si aggiunge un video troppo grande per il messaggio è possibile troncarlo. Nel messaggio che compare, toccare **Sì**, quindi toccare **Tronca** nel lettore video.
6. Se si desidera aggiungere o rimuovere i destinatari prima di inviare il messaggio, premere . Per aggiungere un destinatario, toccare **Aggiungi destinatario**. Per rimuovere un destinatario, toccare **Modifica destinatari** e toccare accanto al destinatario. Al termine, sfiorare **Fine**.
7. Per inviare il messaggio, toccare **Invia**.

Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. Se il messaggio fa parte di una conversazione, la conversazione viene taggata con la parola **Bozza**.

Per leggere un messaggio ricevuto

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggistica**.
2. Sfiorare la conversazione desiderata.
3. Se il messaggio non è stato ancora scaricato, toccare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.

Quando si riceve un SMS o un MMS, nella barra di stato viene visualizzato . Per leggere il messaggio, è inoltre possibile trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare il messaggio ricevuto all'apertura di tale barra.

Per rispondere a un messaggio

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggistica**.
2. Sfiorare la conversazione desiderata.
3. Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.

Per inoltrare un messaggio

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggistica**.
2. Sfiorare la conversazione desiderata.
3. Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
4. Selezionare un destinatario dall'elenco, oppure sfiorare **Nuova conversazione** per aggiungere un destinatario che non sia presente nell'elenco.
5. Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare un messaggio

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggistica**.
2 Sfiorare la conversazione desiderata.
3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Sì**.

Per eliminare le conversazioni

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggistica**.
2 Premere , quindi sfiorare **Elimina parecchi**.
3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.

Per salvare il numero di un mittente in un contatto

1 Dalla Schermata iniziale, toccare , quindi toccare **Messaggistica**.
2 Sfiorare una conversazione.
3 Sfiorare il numero del destinatario nella parte superiore dello schermo.
4 Sfiorare .
5 Selezionare un contatto esistente o sfiorare se si desidera creare un nuovo contatto.
6 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Salva**.

Per chiamare il mittente di un messaggio

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggistica**.
2 Sfiorare una conversazione.
3 Toccare il destinatario nella parte alta dello schermo.
4 Se il destinatatrio viene salvato in rubrica, sfiorare il numero di telefono per il contatto che si desidera chiamare. Se non si è salvato il destinatario nella rubrica, sfiorare .

Per salvare un file ricevuto in un messaggio

1 DallaSchermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggistica**.
2 Sfiorare la conversazione desiderata.
3 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarlo quindi sfiorare **Scarica messaggio**
4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Opzioni relative a SMS e MMS

Per modificare le impostazioni di notifica per i messaggi

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggistica**.
2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
3 Se desiderato, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un segnale acustico di notifica.
4 Se lo si desidera, sfiorare **Vibrazione di notifica** e contrassegnare la casella di controllo per attivarla.

Per modificare le impostazioni del rapporto di consegna per i messaggi in uscita

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggistica**.
2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
3 Sfiorare **Rapporto di consegna** per attivare e disattivare il rapporto di consegna.

! Quando un messaggio è stato consegnato al destinatario, al suo interno viene visualizzato .

Per visualizzare messaggi salvati sulla carta SIM

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggistica**.
2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Messaggi SIM**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

E-mail

Il telefono può essere utilizzato per l'invio e la ricezione di e-mail dal normale account e-mail.

È inoltre possibile sincronizzare il proprio telefono con il Microsoft® Exchange Server aziendale per visualizzare le e-mail aziendali nel proprio telefono. È quindi possibile utilizzare l'applicazione Moxier™ per accedere e gestire queste e-mail. Vedere *Sincronizzazione Microsoft® Exchange* a pagina 58

Configurazione e-mail

Per il primo account e-mail configurato nella'installazione guidata **E-mail**, i messaggi e-mail ricevuti possono essere visualizzati in Sony Ericsson Timescape™.

Per configurare nel telefono un account e-mail

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**.
4. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate in automatico, è possibile completare manualmente la configurazione.

Se è necessario immettere le impostazioni manualmente, contattare il provider di servizi e-mail per le corrette impostazioni dell'account e-mail. Ad esempio è necessario sapere se il tipo di server è POP3 o IMAP.

Per impostare più di un account e-mail, vedere *Per aggiungere un account e-mail aggiuntivo al telefono* a pagina 45.

Utilizzo dell'e-mail

Per creare e inviare un messaggio e-mail

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Se si sta utilizzando più di un account e-mail, sfiorare quello da cui si desidera inviare il messaggio.
4. Premere , quindi sfiorare **Scrivi**.
5. Sfiorare **A:** e immettere l'indirizzo del destinatario. Per aggiungere un destinatario Cc o Bcc, premere .
6. Sfiorare **Oggetto** e immettere l'oggetto.
7. Sfiorare **Scrivi email** e immettere il testo del messaggio.
8. Per allegare un file, premere , quindi sfiorare **Aggiungi allegato** e selezionare il tipo di file appropriato.
9. Sfiorare **Invia**.

Per ricevere e leggere messaggi e-mail

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Se si sta utilizzando più di un account e-mail, sfiorare quello per cui si desidera controllare i messaggi nuovi.
4. Per aggiornare la posta in arrivo con i nuovi messaggi, premere , quindi sfiorare **Aggiorna**.
5. Sfiorare un messaggio che si desidera leggere.

Se si preme e quindi si sfiora **Aggiorna** mentre si stanno visualizzando tutti gli account e-mail, si aggiornerà la **Posta in arrivo combinata** per tutti gli account e-mail.

Quando si sta visualizzando un messaggio che si desidera etichettare, è possibile selezionarlo sfiorando l'icona a stella. Quindi comparirà nell'elenco **Speciali**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per salvare l'allegato di un messaggio e-mail

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare il messaggio desiderato.
3. Sfiorare **Salva** accanto all'allegato che si desidera salvare. L'allegato viene salvato nella memory card.

Per salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Trovare e toccare il messaggio desiderato.
4. Toccare e tenere premuto il campo del mittente nella parte superiore dello schermo, quindi sfiorare **Aggiungi contatto**.
5. Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto** se si desidera creare un nuovo contatto.
6. Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fine**.

Per rispondere a un messaggio e-mail

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere.
4. Sfiorare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
5. Modificare il messaggio. Al termine, sfiorare **Invia**.

Per inoltrare un messaggio e-mail

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare.
4. Premere , quindi sfiorare **Inoltra**.
5. Modificare il messaggio. Al termine, sfiorare **Invia**.

Per eliminare messaggi e-mail

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Se si utilizza più di un account e-mail, sfiorare l'account desiderato.
4. Premere , quindi sfiorare **Cartelle** e selezionare la cartella desiderata.
5. Contrassegnare le caselle di controllo per i messaggi che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.

Per modificare la frequenza di controllo delle e-mail

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Se si sono configurati più account e-mail, sfiorare l'account che si desidera regolare.
4. Premere , quindi sfiorare **Impostazioni account** > **Freq. contr. e-mail** e selezionare un'opzione.

Utilizzo di account e-mail

Per aggiungere un account e-mail aggiuntivo al telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Premere , quindi sfiorare **Account**.
4. Premere , quindi sfiorare **Aggiungi account**.
5. Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi toccare **Avanti**. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate in automatico, è possibile completare manualmente la configurazione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare un account e-mail come l'account predefinito

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
3 Sfiorare l'account che si desidera impostare come predefinito per la composizione e l'invio di e-mail.
4 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni account**.
5 Selezionare la casella di controllo **Account predefinito**.

Se si dispone soltanto di un account e-mail, allora questo viene automaticamente impostato come l'account predefinito.

Per rimuovere un account e-mail dal telefono

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
3 Se si è configurato solamente un account e-mail nel telefono, premere , quindi toccare **Account**.
4 Toccare e tenere premuto l'account che si desidera rimuovere, quindi toccare **Elimina account** > **OK**.

Gmail™ ed altri servizi Google

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere, scrivere ed organizzare i propri messaggi e-mail. Dopo avere configurato il proprio account Google™ nel telefono, è inoltre possibile chattare con gli amici utilizzando l'applicazione Google Talk™, sincronizzare il l'applicazione del calendario del telefono con Google Calendar™, e scaricare applicazioni e giochi da Android Market™.

Per configurare nel telefono un account Google™

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** > **Aggiungi account** > **Google™**.
3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account. Il telefono è pronto per l'uso con Gmail™, Google Talk™ e Google Calendar™.

È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ dalla procedura di configurazione guidata al primo avvio del telefono. L'account Google™ può anche essere creato utilizzando un computer connesso a Internet accedendo a *www.google.com/accounts* nel browser Web del computer.

Per aprire Gmail™

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Gmail™** .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Google Talk™

Il messaging istantaneo di Google Talk™ può essere utilizzato nel telefono per parlare con gli amici che usano questa applicazione.

Per avviare Google Talk™

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Talk**.

Per rispondere a un messaggio istantaneo con Talk

1 Quando qualcuno contatta l'utente su **Talk**, l'icona viene visualizzata nella barra di stato.
2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare il messaggio e iniziare la chat.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Facebook™

Facebook for Android™ facilita la connessione e la condivisione di informazioni con gli amici. É possibile condividere gli aggiornamenti di stato dalla schermata iniziale di Facebook, controllare le proprie notizie, guardare le bacheche dei propri amici e visualizzare le informazioni degli utenti. Utilizzare il proprio account Facebook™ per effettuare l'accesso, o creare un nuovo account la prima volta che si apre l'applicazione.

Per aprire Facebook™

- Dalla schermata **Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Facebook™**.

Panoramica Facebook™

Le seguenti opzioni sono disponibili nell'applicazione Facebook™:

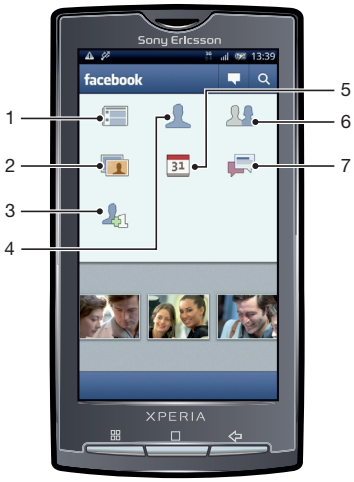

1	Visualizzare gli aggiornamenti di stato degli amici e aggiornare il proprio stato
2	Visualizzare le proprie foto
3	Visualizzare le richieste di amici
4	Visualizzare il proprio profilo e aggiornare il proprio stato
5	Visualizzare eventi, come i compleanni, dai profili dei propri amici
6	Visualizzare i profili dei propri amici e cercare nuovi amici
7	Visualizzare le conversazioni con i propri amici

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ modifica il modo in cui interagisci con gli altri raccogliendo tutte le comunicazioni in una visualizzazione. Qualsiasi evento ricevuto (SMS, MMS, e-mail, e aggiornamenti di servizio Web) viene visualizzato come una tessera in un flusso cronologico sullo schermo. È possibile visualizzare una mini anteprima degli eventi prima di selezionarli per leggere l'intero contenuto. Inoltre, è possibile toccare il pulsante infinito per visualizzare una gamma di contenuti relativi alla voce che si sta attualmente visualizzando in Timescape™.

Configurare gli account e-mail e il servizio Web nel telefono in modo da trarre il massimo da Timescape™. Vedere *Configurazione del servizio Web in Timescape™* a pagina 52.

I servizi e le funzioni descritti in questo capitolo potrebbero non essere supportati in tutti i paesi o regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Per avviare Timescape™

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.

Per impostare Timescape™

Al primo avvio di Timescape™, una procedura guidata di impostazione guida l'utente attraverso i passaggi di configurazione di base.

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3 Premere , quindi sfiorare **Configura servizi** > **Impostazioni** e immettere le informazioni dell'account del servizio Web. Quindi premere ripetutamente per continuare con l'impostazione di Timescape™.
4 Se non si è ancora configurato un account e-mail nel telefono, premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Configura account e-mail**. Immettere le informazioni dell'account e-mail, quindi premere ripetutamente per continuare con l'impostazione di Timescape™.
5 Al termine, premere .

È possibile impostare solo un account e-mail (e un account per ciascun servizio Web) da utilizzare con Timescape™.

Visualizzazione principale Timescape™

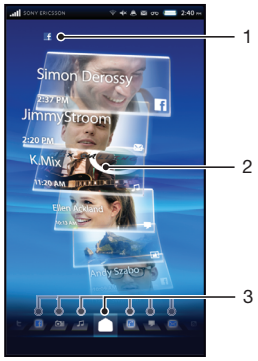

1	Lo stato sui servizi Web selezionato
2	Tessere Timescape™, in ordine cronologico, con la tessera più recente sopra
3	Filtro eventi Timescape™

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Navigazione in Timescape™

Per scorrere tra le tessere di Timescape™

- Toccare rapidamente in su o in giù per scorrere le tessere.

Per visualizzare l'anteprima di una tessera in Timescape™

- Toccare la tessera.

Per eliminare una tessera in Timescape™

1. Toccare la tessera.
2. Trascinare la tessera finché non viene visualizzata l'icona nella parte inferiore della schermata.
3. Trascinare la tessera sull'icona e attendere l'attivazione dell'icona.
4. Rilasciare la tessera.
5. Toccare **OK**.

Filtro eventi

	Tutti gli eventi
	Chiamate senza risposta
	SMS e MMS ricevuti
	Messaggi e-mail ricevuti
	Foto e video recenti
	Brani riprodotti di recente
	Aggiornamenti dai contatti di Twitter
	Aggiornamenti dai contatti di Facebook

Per filtrare gli eventi visualizzati in Timescape™

- Toccare o toccare rapidamente le icone filtro.

Per aggiornare la visualizzazione principale di Timescape™

- Quando il filtro eventi di Timescape™ è impostato su tutti gli eventi, premere , quindi toccare **Aggiorna**.

Al momento di aggiornare la visualizzazione principale, il telefono si connette a Internet per aggiornare le informazioni degli account e-mail e del servizio Web che si sono collegati a Timescape™.

Per aggiornare il proprio stato in Timescape™

1. Premere , quindi sfiorare **Aggiorna stato**.
2. Immettere il testo e sfiorare **Continua**.
3. Selezionare il servizio di cui si desidera aggiornare lo stato e sfiorare **Pubblica**.

Utilizzo di Timescape™

Icone tessera

Le seguenti icone su una tessera indicano un tipo di evento. Quando si visualizza in anteprima una tessera, è possibile toccare l'icona per visualizzare l'evento relativo.

	Una chiamata persa
	Un SMS o MMS

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

	Un messaggio e-mail
	Un aggiornamento Twitter di un amico
	Un aggiornamento Facebook di un amico
	Una foto scattata di recente
	Un video registrato di recente
	Un brano riprodotto di recente

Per visualizzare un evento in Timescape™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Scorrere e sfiorare la tessera dell'evento desiderato in modo che compaia in modalità anteprima. Quindi sfiorare nuovamente la tessera.

Per richiamare da Timescape ™ in caso di chiamata persa

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Sfiorare la tessera che rappresenta la chiamata persa, quindi sfiorarla nuovamente.
4. Nell'elenco delle chiamate sfiorare il numero desiderato.

Per rispondere a un SMS o MMS in Timescape™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Scorrere fino a una tessera SMS o MMS, quindi sfiorarla.
4. Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.

Per rispondere a un messaggio e-mail in Timescape™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Sfiorare la tessera di un messaggio e-mail, quindi sfiorarla nuovamente.
4. Sfiorare **Rispondi**.
5. Immettere il testo e sfiorare **Invia**.

Il pulsante Infinito di Timescape™

Al momento di toccare una tessera, il pulsante Infinito viene visualizzato nell'angolo superiore destro (eccetto per un video appena registrato). Se la tessera è collegata a un contatto, sfiorare il pulsante Infinito per accedere al contenuto relativo.

Per visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Sfiorare una tessera per un evento relativo a un contatto.
4. Sfiorare . Tutte le comunicazioni con il contatto vengono visualizzate.
5. Selezionare o toccare rapidamente gli elementi filtro nella parte inferiore dello schermo per visualizzare la comunicazione con il contatto attraverso altri elementi multimediali.

Per visualizzare il materiale dell'album fotografico correlato a una foto scattata di recente

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Toccare la tessera di una foto o un video recenti, quindi toccare l'icona .
4. Sfiorare o toccare rapidamente gli elementi filtro nella parte inferiore dello schermo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare il materiale presente sul telefono e online correlato a un brano riprodotto di recente

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Toccare la tessera di una canzone riprodotta di recente.
4. Sfiorare .

Impostazioni di Timescape™

Per accedere alle impostazioni di Timescape™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.

Per modificare gli eventi visualizzati in Timescape™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Personalizza tessere**.
4. Sfiorare le caselle di controllo desiderate, quindi **OK**.

Per modificare gli elementi filtrati da visualizzare in Timescape™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Personalizza Spline™**.
4. Selezionare le voci desiderate, quindi sfiorare **OK**.

Configurazione del servizio Web in Timescape™

È possibile configurare account di servizi Web nel telefono. Per alcuni di questi servizi Web, è poi possibile aggiornare lo stato o visualizzare i post dai contatti in Sony Ericsson Timescape™ e nell'applicazione **Rubrica**.

Per configurare un account di servizio Web nel telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
4. Sfiorare **Configura servizi** e selezionare il servizio desiderato.
5. Immettere il nome di accesso e la password, quindi sfiorare **Accedi**.
6. Se si desidera impostare la frequenza di download per il servizio Web, selezionare il servizio, quindi sfiorare **Aggiorna automaticamente**, immettere un intervallo di frequenza di download e sfiorare **OK**.

Per uscire da un servizio Web dal telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Timescape™**.
3. Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
4. Sfiorare **Configura servizi** e selezionare il servizio desiderato.
5. Sfiorare **Esci**, quindi sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Android Market™

Aprite Android Market™ e accedete ad una miriade di applicazioni e giochi. È possibile navigare nelle applicazioni e nei giochi attraverso"download principali" ed altre categorie. È inoltre possibile classificare un'applicazione o un gioco e inviare un commento relativo.

Per utilizzare Android Market™ è necessario possedere un account Google™. Consultare *Per configurare nel telefono un account Google™* a pagina 46.

! Android Market™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni

Per aprire Android Market™

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Market**.

Opzioni di pagamento

Quando si scaricano applicazioni a pagamento da Android Market™, l'acquisto viene gestito tramite Google Checkout™. In alcuni casi, è possibile scaricare versioni di prova gratuite di applicazioni tramite Android Market™, tuttavia per continuare a utilizzare l'applicazione, è necessario procedere al download e al pagamento della versione completa tramite la pagina Web del produttore.

- **Google Checkout™** - Google Checkout è un servizio di elaborazione dei pagamenti online. Offre, ad esempio, informazioni sulla cronologia degli acquisti e garantisce la protezione contro le frodi relative alla carta di credito non comunicando il numero completo di carta di credito al fornitore. È possibile utilizzare l'account e-mail di Google per accedere a Google Checkout dal telefono. Se non si possiede un account Google Checkout, è possibile registrare un nuovo account dal telefono. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, carta di debito o carta regalo. Alcuni fornitori potranno anche accettare il pagamento tramite la fattura del telefono.

! Potrebbe non essere possibile acquistare applicazioni tramite Android Market™ in tutti i paesi.

Download da Android Market™

È possibile scaricare tutti i tipi di applicazioni da Android Market™, comprese quelle gratuite. Se si paga per un'applicazione tramite Google Checkout, questa sarà associata al proprio account Google: in tal modo, l'applicazione potrà essere installata un numero illimitato di volte su qualsiasi dispositivo.

Prima di scaricare le applicazioni

Prima di iniziare a scaricare da Android Market™, assicurarsi di avere una connessione a Internet funzionante.

Inoltre, ricordarsi che potrebbero applicarsi dei costi del traffico di dati quando si scaricano contenuti con il telefono. Per maggiori informazioni, contattare il gestore.

Per scaricare un'applicazione gratuita

1 In Android Market™ individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
2 Sfiorare l'elemento per visualizzarne i dettagli.
3 Sfiorare **Installa**.
4 Se l'applicazione che si desidera scaricare richiede l'accesso ai dati o al controllo di qualsiasi funzione sul telefono, viene visualizzata una schermata aggiuntiva che indica a cosa può accedere l'applicazione. Leggere questa schemrata attentamente in quanto la funzionalità del telefono potrebbe essere influenzata seriamente se si procede. Sfiorare **OK** se si accetta oppure **Annulla** se si desidera annullare il download.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per scaricare un'applicazione a pagamento

1. In Android Market™ individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
2. Sfiorare l'elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Sfiorare **Acquista**.
4. Immettere il nome utente e la password per accedere a Google Checkout. È possibile utilizzare il proprio account e-mail Google oppure creare un nuovo account Google Checkout.
5. Una volta eseguito l'accesso, seguire le istruzioni nel telefono per completare l'acquisto.

Per accedere a un'applicazione scaricata

1. In Android Market™, premere , e quindi sfiorare **Download**.
2. Sfiorare l'applicazione scaricata.

È inoltre possibile accedere alle applicazioni scaricate dai riquadri applicazioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Organizzazione

Calendario

Il telefono dispone di un calendario per la gestione della pianificazione temporale. Se si dispone di un account Sony Ericsson o di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare il calendario del telefono con quello Web. Vedere *Sincronizzazione* a pagina 57.

È inoltre possibile sincronizzare il proprio telefono con il Microsoft® Exchange Server aziendale per visualizzare il calendario aziendale nel proprio telefono. È quindi possibile utilizzare l'applicazione Moxier™ per accedere e gestire questo calendario. Vedere *Sincronizzazione Microsoft® Exchange* a pagina 58.

Per impostare la visualizzazione calendario

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
2 Premere e selezionare **Giorno**, **Settimana**, o **Mese**.

Per visualizzare più calendari

1 Dalla Schermata iniziale, toccare , quindi toccare **Calendario**.
2 Premere , quindi toccare **I miei calendari**.
3 Selezionare i calendari che si desidera visualizzare.

Per creare un evento dell'agenda

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
2 Premere , quindi sfiorare **Nuovo evento**.
3 Inserire il nome, l'ora, il luogo e la descrizione dell'evento.
4 Se si dispone di più di un account di calendario, selezionare quello desiderato.
5 È possibile scegliere anche un intervallo di ricorrenza dell'evento.
6 Selezionare un promemoria per l'evento. Per aggiungere un nuovo promemoria per l'evento, toccare .
7 Sfiorare **Salva**.

Quando si avvicina l'orario dell'appuntamento, il telefono emette un breve segnale acustico per ricordarlo. Inoltre nella barra di stato viene visualizzato .

Per visualizzare un evento dell'agenda

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
2 Toccare l'evento che si desidera visualizzare.

Per nascondere o posporre il promemoria di un evento

1 Quando viene visualizzata l'icona del promemoria nella barra di stato, trascinare quest'ultima verso il basso. Viene visualizzato il pannello di notifica.
2 Sfiorare l'evento desiderato.
3 Sfiorare **Ign. tutto** o **Posp. tutto**.

Quando si apre il pannello delle notifiche, vengono visualizzati tutti i promemoria. È inoltre possibile sfiorare un singolo promemoria ed eliminarlo dalla panoramica degli eventi.

Per modificare le impostazioni del calendario

1 Dalla Schermata iniziale, toccare , quindi toccare **Calendario**.
2 Premere , quindi toccare **Impostazioni**.
3 Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

Sveglia

È possibile utilizzare il telefono come sveglia. È possibile utilizzare qualsiasi suono nel telefono come suoneria allarme. Se il telefono è impostato in modalità silenziosa, la suoneria allarme viene comunque emessa.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aprire la sveglia

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Sveglia**.

Per attivare un allarme esistente

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia**.
3. Selezionare una delle caselle di controllo.

Per impostare un allarme

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia**.
3. Toccare una delle sveglie.
4. Sfiorare **Ora**.
5. Regolare l'ora toccando + o −.
6. Sfiorare **AM** per passare a **PM** o viceversa.
7. Sfiorare **Imposta sveglia**.

L'allarme utilizza il formato 12 o 24 ore, in base alle impostazioni orarie del telefono.

Per impostare il segnale dell'allarme

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia**.
3. Toccare una delle sveglie.
4. Sfiorare **Suoneria**.
5. Selezionare un'opzione.
6. Sfiorare **OK**.

Per attivare il segnale di vibrazione per una sveglia

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia**.
3. Toccare una delle sveglie.
4. Selezionare la casella di controllo **Vibrazione**.

Per impostare un allarme ricorrente

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia**.
3. Toccare una delle sveglie.
4. Sfiorare **Ripeti**.
5. Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.

Per disattivare un allarme

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia**.
3. Deselezionare una delle caselle di controllo.

Per impostare la sveglia in modalità silenziosa

1. Dalla schermata **Home**, sfiorare .
2. Sfiorare **Sveglia**.
3. Nella schermata Sveglia, premere .
4. Sfiorare **Impostazioni**.
5. Sfiorare **Sveglia in mod. silenz.**.

Per eliminare un allarme

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Sveglia**.
3. Nella schermata Sveglia, toccare l'allarme da eliminare.
4. Nella schermata Imposta allarme, premere .
5. Sfiorare **Elimina sveglia**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sincronizzazione

La sincronizzazione delle informazioni fra il telefono e un computer è un metodo semplice e pratico per condividere gli stessi contatti, messaggi o eventi del calendario su entrambi i dispositivi. È possibile utilizzare le applicazioni nel telefono per sincronizzare diverse informazioni:

- Sony Ericsson Sync – consente di sincronizzare la rubrica del proprio telefono con il sito Web Sony Ericsson personalizzato. I contatti vengono memorizzati con sicurezza in un posto ed è possibile utilizzarli con diversi telefoni.
- Google Sync™ – consente di sincronizzare il telefono con la rubrica di Gmail™, Google Calendar™ e Google™.
- Moxier™ Sync – consente di sincronizzare il telefono con l'e-mail aziendale Microsoft® Exchange, la rubrica e il calendario per tenerli sempre con sè.

Sony Ericsson Sync

Utilizzare Sony Ericsson Sync per sincronizzare la rubrica del telefono con un sito Web Sony Ericsson personalizzato su *www.sonyericsson.com/user*.

Su questo sito Web è possibile memorizzare e modificare la rubrica in un posto solo e in tutta sicurezza. Con Sony Ericsson Sync è possibile sincronizzare i contatti con diversi telefoni o un nuovo telefono. È necessario disporre di un account Sony Ericsson per utilizzare il sito Web. Vedere *Per configurare un account Sony Ericsson nel telefono* a pagina 57.

Per configurare un account Sony Ericsson nel telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
3. Sfiorare **Aggiungi account** > **Sony Ericsson Sync**.
4. Seguire la procedura guidata registrazione per la creazione di un account Sony Ericsson, oppure accedere se si dispone già di un account.
5. Sfiorare **Intervallo di sincronizzazione** e selezionare la frequenza con cui si desidera sincronizzare automaticamente il telefono.
6. Sfiorare **Fine**.
7. Sfiorare l'account Sony Ericsson Sync appena creato e selezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.

Per eseguire la sincronizzazione manuale tramite Sony Ericsson Sync

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
3. Sfiorare **Sony Ericsson Sync**.
4. Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Per modificare l'account Sony Ericsson

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
3. Sfiorare **Sony Ericsson Sync**.
4. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.
5. Se si desidera modificare le impostazioni dell'account, sfiorare **Impostazioni account**, modificare le informazioni desiderate e sfiorare **Fine**.

Per impostare un intervallo di sincronizzazione

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
3. Sfiorare **Sony Ericsson Sync**.
4. Sfiorare **Impostazioni account**.
5. Sfiorare **Intervallo di sincronizzazione** e selezionare un'opzione di intervallo adatta.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per rimuovere un account Sony Ericsson dal telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
3. Sfiorare **Sony Ericsson Sync**.
4. Sfiorare **Rimuovi account**.
5. Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

L'account viene rimosso dal telefono, ma esiste ancora sul server Sony Ericsson. È possibile utilizzarlo per accedere al sito Web all'indirizzo *www.sonyericsson.com/user*.

Servizio di sincronizzazione Google Sync™

Il servizio di sincronizzazione Google Sync™ può essere utilizzato per sincronizzare il telefono con Gmail™, Google Calendar™ e i contatti Google™.

Per eseguire la sincronizzazione con l'account Google™, dovrà essere configurato sul telefono. Vedere *Per configurare nel telefono un account Google™ per la sincronizzazione* a pagina 58.

Per configurare nel telefono un account Google™ per la sincronizzazione

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
3. Sfiorare **Aggiungi account** > **Google™**.
4. Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
5. Se si desidera che il telefono si sincronizzi automaticamente con il proprio account Google™, assicurarsi che **Sincronizz. automatica** sia selezionato.
6. Sfiorare l'account Google™ appena creato e selezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.

Gli elementi che è possibile sincronizzare dipendono da quali servizi Google™ si sono attivati nel telefono.

Per eseguire la sincronizzazione manuale con l'account Google™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
3. Sfiorare l'account Google™ che si desidera sincronizzare.
4. Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Per modificare le impostazioni di sincronizzazione Google™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
3. Sfiorare l'account Google™ che si desidera modificare.
4. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.

Per rimuovere un account Google™ dal telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
3. Sfiorare l'account Google™ che si desidera rimuovere dall'elenco degli account.
4. Sfiorare **Rimuovi account**.
5. Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

È possibile rimuovere tutti gli account Google™ dall'elenco degli account, eccetto il primo. Per rimuovere il primo account, è necessario effettuare un reset completo del telefono. Vedere *Reimpostazione del telefono* a pagina 112.

Sincronizzazione Microsoft® Exchange

È possibile sincronizzare il proprio telefono con il Microsoft® Exchange server aziendale e avere i messaggi e-mail, appuntamenti del calendario, contatti e applicazioni aziendali

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

sempre a portata di mano nel proprio telefono. Le applicazioni Moxier™ nel telefono aiutano a gestire queste informazioni con facilità.

! Durante la sincronizzazione, i contatti aziendali vengono aggiunti direttamente alla rubrica.

Per configurare la sincronizzazione Microsoft® Exchange nel telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
3. Verificare che la casella di controllo **Sincronizz. automatica** sia contrassegnata.
4. Sfiorare **Aggiungi account** > **Moxier Mail**.
5. Sfiorare > per avviare la configurazione.
6. Immettere l'indirizzo e-mail aziendale, l'ID utente e la password.
7. Sfiorare > per verificare l'account. Se l'account non viene trovato, immettere l'indirizzo del server manualmente. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di rete aziendale.
8. Sfiorare > per completare la configurazione.
9. Contrassegnare le caselle di controllo per selezionare i contenuti che si desidera visualizzare nel telefono.

Per selezionare una modalità di sincronizzazione

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** e selezionare l'account Moxier.
3. Sfiorare **Impostazioni account**.
4. Sfiorare l'icona accanto a **Profilo**.
5. Sfiorare l'elenco delle modalità di sincronizzazione e selezionare un'opzione adatta alle proprie esigenze:
   - **Modalità manuale** – consente di avviare la sincronizzazione manualmente (disponibile solo per l'e-mail).
   - **Modalità push diretto** – i nuovi elementi vengono immediatamente aggiornati nel telefono.
   - **Modalità polling** – il telefono verifica gli aggiornamenti agli intervalli specificati.
   - **Modalità personalizzata** – una combinazione della modalità direct push e polling specificata.
6. Sfiorare **Salva**.

Per modificare l'account di sincronizzazione Microsoft® Exchange

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** e selezionare l'account Moxier.
3. Sfiorare **Impostazioni account**.
4. Contrassegnare o deselezionare le caselle di controllo per selezionare i contenuti che si desidera visualizzare nel telefono.
5. Toccare l'icona tramite l'impostazione che si desidera modificare. Effettuare le modifiche necessarie e toccare **Salva** al termine.

! Una volta configurato un account per la sincronizzazione Microsoft® Exchange, è possibile modificare solamente la password. Se si necessita di modificare altre impostazioni per l'account, è necessario eliminare l'account corrente e crearne uno nuovo con le impostazioni desiderate.

Per inviare un messaggio e-mail aziendale tramite il telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Moxier Mail** per visualizzare la propria casella di posta e-mail aziendale.
3. Premere , quindi sfiorare **Nuovo messaggio**.
4. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario o sfiorare e aggiungere l'indirizzo e-mail di un destinatario.
5. Immettere un oggetto.
6. Immettere un messaggio.
7. Sfiorare **Invia**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere un evento calendario aziendale dal telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Toccare **Moxier Calendar** per visualizzare il calendario aziendale.
3. Premere , quindi sfiorare **Nuovo evento**.
4. Immettere un oggetto per l'evento.
5. Toccare la data predefinita e regolarla con + e −.
6. Toccare gli orari di inizio e fine predefiniti e regolarli con + e −.
7. Immettere una posizione.
8. Immettere gli indirizzi e-mail dei partecipanti, separati da un punto e virgola, oppure toccare + per selezionare una rubrica e aggiungere gli indirizzi e-mail del destinatario.
9. Immettere una descrizione per l'evento.
10. Sfiorare **Salva**. L'evento viene salvato nel calendario e inviato ai partecipanti.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Connessione a reti wireless

È possibile accedere a Internet in modalità wireless dal telefono utilizzando la tecnologia Wi-Fi™. In tal modo, si può navigare sul Web e usufruire di tariffe chiamate e dati più economiche.

Se la propria società o azienda dispone di una Virtual Private Network, è possibile connettersi a questa rete con il telefono. In tal modo, è possibile ad esempio accedere a reti Intranet e ad altri servizi aziendali interni.

Wi-Fi™

L'utilizzo della tecnologia Wi-Fi™ consente al telefono di accedere a Internet in modalità wireless. Per accedere a Internet con una connessione Wi-Fi™, è necessario prima cercare e connettersi a una rete Wi-Fi™ disponibile. La potenza del segnale della rete Wi-Fi™ può variare a seconda della posizione del telefono. Avvicinandosi al punto di accesso Wi-Fi™ la potenza del segnale potrebbe aumentare.

Prima di utilizzare la funzione Wi-Fi™

Per navigare in Internet utilizzando una connessione Wi-Fi™, è necessario cercare una rete Wi-Fi™ disponibile e connettersi, quindi aprire il browser Internet. La potenza del segnale della rete Wi-Fi™ può variare a seconda della posizione del telefono. Avvicinandosi al punto di accesso Wi-Fi™ la potenza del segnale potrebbe aumentare.

Per attivare il Wi-Fi™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
3. Selezionare la casella di controllo **Wi-Fi**. Il telefono effettuerà la ricerca di reti Wi-Fi™ disponibili.

L'attivazione del Wi-Fi™ potrebbe richiedere alcuni secondi.

Per connettersi a una rete Wi-Fi™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
3. Le reti Wi-Fi™ disponibili sono visualizzate in **Reti Wi-Fi**. Le reti disponibili possono essere aperte o protette. Le reti aperte sono indicate da mentre quelle protette sono indicate da accanto al nome della rete Wi-Fi™.
4. Sfiorare una rete Wi-Fi™ per connettersi ad essa. Se si sta tentando di connettersi a una rete Wi-Fi™ protetta, verrà richiesta l'immissione di una password. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .

Il telefono memorizza le reti Wi-Fi™ alle quali si connette. La volta successiva in cui si raggiunge una rete Wi-Fi™ con la quale si è stabilita in precedenza una connessione, il telefono vi si connetterà automaticamente.

In alcune posizioni, le reti Wi-Fi™ aperte talvolta richiedono di accedere a una pagina Web prima di connettersi alla rete. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rispettiva rete Wi-Fi™.

Per connettersi a un'altra rete Wi-Fi™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**. Le reti Wi-Fi™ rilevate vengono visualizzate nella sezione **Reti Wi-Fi**.
3. Sfiorare un'altra rete Wi-Fi™ per connettersi ad essa.

Stato della rete Wi-Fi™

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi™ o sono disponibili reti Wi-Fi™ nelle vicinanze, è possibile visualizzarne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il telefono in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi™ aperta.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per abilitare la notifica della rete Wi-Fi™

1 Assicurarsi che il Wi-Fi™ sia attivato.
2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
4 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

Per ricercare manualmente le reti Wi-Fi™

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
3 Premere .
4 Sfiorare **Scansione** . Il telefono ricerca le reti Wi-Fi™ e visualizza quelle disponibili nella sezione **Reti Wi-Fi**.
5 Sfiorare nell'elenco la rete Wi-Fi™ desiderata per connettersi ad essa.

Impostazioni Wi-Fi™ avanzate

Prima di aggiungere manualmente una rete Wi-Fi™, è necessario attivare l'impostazione Wi-Fi™ nel telefono.

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi™

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
3 Sfiorare **Aggiungi rete Wi-Fi**.
4 Immettere il nome **SSID rete** per la rete.
5 Sfiorare il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione.
6 Se necessario, immettere una password.
7 Sfiorare **Salva**.

! Per ottenere il nome **SSID rete** e la **Password wireless**, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi™ in uso.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi™ connessa

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
3 Sfiorare la rete Wi-Fi™ alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni dettagliate sulla rete.

Criterio di sospensione Wi-Fi™

Aggiungendo un criterio di sospensione Wi-Fi™, è possibile specificare quando passare dal Wi-Fi ai dati mobili.

! Se non si è connessi a una rete Wi-Fi™, il telefono utilizza una connessione dati mobile 2G/3G per accedere a Internet (se nel telefono è stata configurata e abilitata una connessione dati mobile).

Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi™

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
3 Premere .
4 Sfiorare **Avanzate** .
5 Sfiorare **Criteri di sospensione Wi-Fi**.
6 Selezionare un **Criteri di sospensione Wi-Fi** da utilizzare.

Uso di un indirizzo IP statico

È possibile configurare il telefono in modo da connettersi a una rete Wi-Fi™ utilizzando un indirizzo IP statico.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per configurare un indirizzo IP statico

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
3. Premere .
4. Sfiorare **Avanzate** .
5. Selezionare la casella di controllo **Usa IP statico**.
6. Sfiorare e immettere le informazioni necessarie per la rete Wi-Fi™ in uso:
   - **Indirizzo IP**
   - **Gateway**
   - **Maschera di rete**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Premere e sfiorare **Salva** .

Virtual Private Network

È possibile utilizzare il telefono per connettersi a reti Virtual Private Network che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno della rete effettiva. Ad esempio, le connessioni tramite Virtual Private Network vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite Virtual Private Network possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione nel telefono. Per ulteriori informazioni su come trasferire contenuto nel telefono, consultare *Connessione del telefono ad un computer* a pagina 68. Per ulteriori informazioni su come configurare una connessione alla propria Virtual Private Network, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

Per aggiungere una Virtual Private Network

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni VPN**.
3. Sfiorare **Aggiungi VPN**.
4. Selezionare il tipo di Virtual Private Network da aggiungere.
5. Immettere le impostazioni della Virtual Private Network.
6. Premere e sfiorare **Salva**.

Per connettersi a una Virtual Private Network

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni VPN**.
3. Nell'elenco delle reti disponibili toccare la rete a cui si desidera connettersi.
4. Immettere le informazioni richieste.
5. Sfiorare **Connetti**.

Per disconnettersi da una Virtual Private Network

1. Trascinare la barra di stato verso il basso.
2. Sfiorare la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Browser Web

È possibile utilizzare il browser Web per visualizzare e navigare in diverse pagine Web, aggiungere pagine come segnalibri o creare scorciatoie alla schermata iniziale. È possibile aprire varie finestre del browser simultaneamente e utilizzare la funzione di zoom durante la navigazione di una pagina Web.

Per accedere al browser Web

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Browser**.

Barra degli strumenti

Le opzioni della barra degli strumenti semplificano la navigazione:

	Aprire una nuova finestra del browser
	Consente di aggiungere, aprire o modificare un segnalibro. Consente di visualizzare le pagine Web più visitate o aprire le pagine Web dalla cronologia del browser
	Consente di visualizzare le finestre aperte
	Consente di aggiornare la pagina Web corrente. Questa opzione è visibile solo in modalità orizzontale
	Consente di avanzare di una pagina nella cronologia di navigazione
	Consente di aprire un menu per visualizzare altre opzioni

Per accedere alla barra degli strumenti

- Dal browser, premere .

Navigazione del Web

Barra di ricerca e degli indirizzi

Utilizzare la barra di ricerca e degli indirizzi per navigare il Web:

1 Visualizzare lo stato di trasferimento della pagina Web corrente

2 Immettere una parola di ricerca per cercare una pagina Web, oppure immettere l'indirizzo di una pagina Web per caricare una pagina Web

3 Anullare il trasferimento della pagina Web corrente

Quando una pagina ha terminato il trasferimento, è possibile contrassegnarla sfiorando l'icona segnalibro accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi.

Per accedere a una pagina Web

1 Sfiorare il campo di testo ricerca e indirizzo per attivare il tastierino numerico.
2 Immettere un indirizzo Web.
3 Sfiorare **Vai**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cercare una pagina Web

1. Sfiorare il campo di testo ricerca e indirizzo per attivare il tastierino numerico.
2. Immettere un termine da cercare.
3. Sfiorare **Vai**.

Per uscire dal browser Web

- Durante la navigazione, premere .

Quando viene riaperto, il browser viene visualizzato esattamente com'era prima dell'uscita, ovvero con lo stesso numero di finestre, posizione e livelli di zoom.

Navigazione di pagine Web

Per selezionare un collegamento

- Per selezionare un collegamento in una pagina Web, sfiorarlo. Il collegamento selezionato viene evidenziato in arancione, quindi la pagina Web viene caricata nel momento in cui si rilascia il dito.

Se si seleziona per errore un collegamento prima di rilasciare il dito, è possibile deselezionarlo trascinando il dito in un'altra posizione finché il collegamento stesso non è più evidenziato.

Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione

- Premere .

Per ingrandire o ridurre una pagina Web

1. Per attivare i controlli dello zoom nella pagina Web, trascinare il dito sullo schermo in qualsiasi direzione.
2. Sfiorare l'icona per ridurre, o sfiorare l'icona per ingrandire.

Sfiorare due volte la pagina Web in qualsiasi punto per ingrandirla o ridurla.

Per ricaricare la pagina Web corrente

1. Premere .
2. Sfiorare **Aggiorna**

Gestione delle pagine Web

Per aggiungere la scorciatoia di una pagina Web alla schermata iniziale

1. Durante la visualizzazione di una pagina Web, premere .
2. Sfiorare **Altro** > **Aggiungi scorciatoia Home**.
3. Modificare il nome della scelta rapida predefinita, se desiderato.
4. Toccare **OK** per aggiungere la scorciatoia alla schermata iniziale.

Per condividere un link sulla pagina Web corrente

1. Durante la navigazione, premere .
2. Sfiorare **Altro** > **Condividi pagina**.
3. Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Gestione di segnalibri

I segnalibri consentono di accedere rapidamente alle pagine Web preferite e visitate di frequente. In base al gestore di rete, alcuni segnalibri potrebbero essere preinstallati nel telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere ai segnalibri una pagina Web

1. Durante la visualizzazione di una pagina Web, premere .
2. Sfiorare **Segnalibri** > **Agg.**.
3. Se lo si desidera, è possibile modificare il nome e l'indirizzo Web.
4. Al termine, sfiorare **OK**.

Per contrassegnare rapidamente una pagina Web è anche possibile sfiorare l'icona alla destra del campo di ricerca e degli indirizzi.

Per aprire un segnalibro

1. Dalla schermata **Browser**, premere.
2. Sfiorare **Segnalibri**.
3. Toccare il segnalibro che si desidera aprire.

Per modificare un segnalibro

1. Dalla schermata **Browser**, premere.
2. Sfiorare **Segnalibri**.
3. Sfiorare e tenere il dito su un segnalibro per aprire un menu.
4. Sfiorare **Modifica segnalibro**.
5. Modificare il nome e l'indirizzo Web, come desiderato.
6. Sfiorare **OK**.

Per eliminare un segnalibro

1. Dalla schermata **Browser**, premere.
2. Sfiorare **Segnalibri**.
3. Sfiorare e tenere il dito su un segnalibro per aprire un menu.
4. Sfiorare **Elimina segnalibro** per eliminare il segnalibro selezionato.

Per aggiungere ai segnalibri una pagina Web visitata in precedenza

1. Dalla schermata **Browser**, premere.
2. Sfiorare **Segnalibri**.
3. Sfiorare la scheda **Cronologia**, o la scheda **I più visitati**, per visualizzare un elenco delle pagine Web precedentemente visitate.
4. Sfiorare l'icona a destra dell'elemento della pagina Web che si desidera aggiungere come segnalibro.

Gestione di testo e immagini

Per trovare testo in una pagina Web

1. Durante la visualizzazione di una pagina Web, premere .
2. Sfiorare **Altro** > **Trova nella pagina**.
3. Immettere la parola di ricerca e premere **Fine**.
4. I caratteri corrispondenti verranno evidenziati in verde. Toccare la freccia sinistra o destra per accedere all'elemento corrispondente precedente o successivo.
5. Toccare per chiudere la barra di ricerca.

Per copiare il testo da una pagina Web

1. Individuare il testo che si desidera copiare.
2. Premere .
3. Sfiorare **Altro** > **Seleziona testo**.
4. Posizionare il dito all'inizio del testo che si desidera copiare e quindi trascinarlo fino alla fine della selezione. Il testo copiato è evidenziato in rosa.
5. Rilasciare il dito dallo schermo.
6. Per incollare il testo in un'e-mail, SMS o MMS, tenere premuta la casella di testo sopra il messaggio o l'e-mail e sfiorare **Incolla** nel menu.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per salvare un'immagine

1. Sfiorare e tenere il dito sull'immagine desiderata finché non compare un menu.
2. Sfiorare **Salva immagine**.

Finestre multiple

Il browser supporta la visualizzazione simultanea di massimo otto finestre diverse. Ad esempio, è possibile accedere alla webmail in una finestra e leggere le notizie del giorno in un'altra. È molto semplice passare da una finestra all'altra.

Per aprire una nuova finestra del browser

1. Dalla schermata **Browser**, premere .
2. Sfiorare **Nuova finestra**.

Per aprire un link in una nuova finestra del browser

1. Sfiorare e tenere il dito su un link finché non compare un menu.
2. Sfiorare **Apri in nuova finestra**.

Per passare da una finestra all'altra del browser

1. Dalla schermata **Browser**, premere .
2. Sfiorare **Finestre** per visualizzare un elenco di tutte le finestre aperte.
3. Sfiorare la finestra alla quale si desidera passare.

Download dal Web

È possibile scaricare applicazioni e contenuti durante la navigazione sul Web utilizzando il browser Web presente nel telefono. In genere, è necessario toccare un collegamento di download per il file desiderato e il download si avvia automaticamente.

Per visualizzare i file scaricati

1. Dalla schermata **Browser**, premere .
2. Sfiorare **Altro** > **Download**.

Per annullare un trasferimento in corso

1. Dalla schermata **Browser**, premere .
2. Sfiorare **Altro** > **Download**.
3. Sfiorare e tenere il dito sul trasferimento di un file per aprire un menu.
4. Sfiorare **Cancella download**.

Impostazioni del browser

Per modificare le impostazioni del browser

1. Dalla schermata **Browser**, premere .
2. Sfiorare **Altro** > **Impostazioni**.

Adatta autom. pagine Web

L'opzione adatta autom. facilita la lettura dei siti Web di grandi dimensioni con testi e immagini, come i siti di notizie. Per esempio, se si ingrandisce una pagina Web quando è attivata la funzione adatta autom., il testo si adatta automaticamente al nuovo formato dello schermo. Se la funzione adatta autom. è disattivata, potrebbe essere necessario scorrere di lato per leggere una frase completa.

Per adattare automaticamente le pagine Web

1. Dalla schermata **Browser**, premere .
2. Sfiorare **Altro** > **Impostazioni** > **Adatta autom. pagine**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Connessione del telefono ad un computer

Connettere il telefono ad un computer e avviare il trasferimento di foto e file di altro tipo.

Per connettere il telefono a un computer, si può ricorrere a un cavo USB o alla tecnologia wireless Bluetooth™. Quando si connette il telefono a un computer con un cavo USB è possibile installare e utilizzare l'applicazione PC Companion sul computer. Tale applicazione consente di accedere a ulteriori applicazioni per trasferire e organizzare file multimediali, aggiornare il telefono ed effettuare altre operazioni.

Potrebbe non essere possibile trasferire il materiale protetto da copyright tra il telefono e il computer.

Trasferimento e gestione del contenuto tramite un cavo USB

È possibile connettere il telefono a un computer con un cavo USB allo scopo di gestire i file nel telefono. Dal programma di gestione file del computer è possibile trascinare e rilasciare il contenuto tra il telefono e il computer. Utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer quando si trasferiscono musica, video e immagini o altri file multimediali, per assicurarsi che vengano adattati e trasferiti nel telefono correttamente e con la massima comodità.

Se si sta eseguendo un'applicazione sul telefono e quest'ultima utilizza la memory card, può essere necessario chiudere l'applicazione per consentire l'accesso alla memory card.

Per trascinare contenuto tra il telefono e un computer

1. Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
2. **Telefono**: Sfiorare **Connetti il telefono**.
3. **Computer**: Aprire Windows Explorer dal desktop ed attendere fino a che la memory card viene visualizzata come disco esterno in Windows Explorer.
4. **Computer**: trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

Il telefono non può accedere alla memory card mentre il computer ha contemporaneamente accesso a quest'ultima. Alcune funzionalità e applicazioni del telefono, come la fotocamera, potrebbero non risultare accessibili.

Il metodo di trasferimento citato, funziona con la maggior parte dei dispositivi e i sistemi operativi che supportano un'interfaccia di archiviazione di massa USB.

Per scollegare il cavo USB in modo sicuro

Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento di contenuti perché potrebbero subire danni.

1. **Computer:**assicurarsi di attivare la rimozione sicura dell'hardware.
2. **Telefono**:trascinare la barra di stato verso il basso.
3. Toccare **Disattiva archivio USB**.
4. Toccare **Disattiva**.
5. Scollegare il cavo USB.

Le istruzioni del computer possono variare in base al sistema operativo.Per maggiori informazioni, vedere la documentazione del sistema operativo del computer.

PC Companion

PC Companion consente di accedere e utilizzare funzioni e servizi aggiuntivi connessi al telefono, ad esempio l'applicazione Media Go™, per trasferire musica, video e immagini. È inoltre possibile aggiornare il telefono per ottenere il software disponibile più recente.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superiore

Per installare e utilizzare PC Companion, connettere il telefono e il computer mediante un cavo USB.

Per installare PC Companion

1. Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB.
2. Sfiorare **Installa PC Companion**.
3. **Computer**: PC Companion si avvia automaticamente sul computer dopo alcuni secondi. Seguire le istruzioni sul display per installare PC Companion.

Per utilizzare PC Companion

1. Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
2. **Telefono**: sfiorare **Connetti il telefono**.
3. **Computer**: PC Companion si avvia automaticamente sul computer dopo alcuni secondi.

Se PC Companion non si avvia automaticamente, è possibile avviarlo dal menu di avvio del computer.

Media Go™

L'applicazione per computer Media Go™ consente il trasferimento e la gestione del contenuto multimediale presente sul telefono e sul computer. Installare l'applicazione Media Go™ dall'applicazione PC Companion. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *PC Companion* alla pagina 68.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superiore

Per poter trasferire file tra Media Go™ e il telefono, è prima necessario connettere un cavo USB tra il telefono e un computer. Inoltre occorre abilitare la connessione dal telefono al computer. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Per trascinare contenuto tra il telefono e un computer* alla pagina 68.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione Media Go™, consultare la sezione della guida nel menu principale dell'applicazione Media Go™.

Per trasferire contenuto con l'applicazione Media Go™

1. Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB.
2. Sfiorare **Connetti il telefono**.
3. **Computer**: in PC Companion, fare clic per avviare Media Go™. Se si è al primo avvio di Media Go™, potrebbe essere necessario eseguire l'installazione prima di procedere al passaggio successivo.
4. Spostare i file tra il telefono e il computer all'interno dell'applicazione Media Go™.

Media Go™ è anche scaricabile da *www.sonyericsson.com/support*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Tecnologia wireless Bluetooth™

È possibile attivare la funzione Bluetooth™ nel telefono e creare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth™, come ad esempio computer, accessori vivavoce e telefoni. Le connessioni Bluetooth™ funzionano meglio entro un raggio di 10 metri (33 piedi) e senza oggetti solidi intrapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il telefono ad altri dispositivi Bluetooth™. Rendere visibile il telefono se si desidera che venga rilevato da altri dispositivi Bluetooth™. In alternativa, è possibile inviare i file ad altri dispositivi tramite e-mail oppure è possibile trasferirli al computer utilizzando una connessione con cavo USB.

! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth® variano.

Per attivare la funzione Bluetooth™ e rendere il telefono visibile

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
3. Contrassegnare la casella di controllo **Bluetooth**. Nella barra di stato viene visualizzato .
4. Sfiorare **Impostazioni Bluetooth**.
5. Selezionare la casella di controllo **Rilevabile**. Adesso il telefono sarà visibile ad altri dispositivi per 120 secondi.

Nome telefono

È possibile dare un nome al telefono. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth™ e impostato il telefono su visibile.

Per immettere un nome per il telefono

1. Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata.
2. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Bluetooth** > **Nome dispositivo**.
4. Immettere il nome desiderato per il telefono.
5. Sfiorare **OK**.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™

Quando si associa il telefono a un altro dispositivo, è ad esempio possibile connettere il telefono a un vivavoce Bluetooth™ o a un kit veicolare Bluetooth™ e utilizzare questi dispositivi per l'esecuzione e la ricezione di chiamate.

Una volta associato il telefono a un dispositivo Bluetooth™, il telefono memorizzerà l'associazione. Al momento di associare il telefono a un dispositivo Bluetooth™ potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il telefono proverà automaticamente il codice di accesso generico 0000. Se non dovesse funzionare, fare riferimento alla documentazione del dispositivo Bluetooth™ per conoscere il codice di accesso corrispondente. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso alla successiva connessione con un dispositivo Bluetooth™ associato.

Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio la maggior parte degli auricolari Bluetooth™, devono essere sia associati che connessi con l'altro dispositivo.

Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth™, ma può essere connesso solo a un profilo Bluetooth™ per volta.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per associare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Bluetooth**.
3. Sfiorare **Cerca dispositivi**. I dispositivi Bluetooth™ rilevati verranno elencati in **Dispositivi Bluetooth**.
4. Sfiorare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera associare al telefono.
5. Immettere un codice di accesso, se richiesto.
6. L'associazione tra il telefono e il dispositivo Bluetooth™ è completata. Prima di utilizzare alcuni dispositivi, è inoltre necessario connettersi. Lo stato della connessione e dell'associazione è indicato sotto il nome del dispositivo Bluetooth™ nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**.

Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono siano attivate sia la funzione Bluetooth™ che la visibilità Bluetooth™.

Per collegare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio la maggioranza degli auricolari Bluetooth™, richiedono che venga prima effettuata l'associazione e poi la connessione con altri dispositivi Bluetooth™ affinché sia stabilita correttamente la connessione.

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Bluetooth**.
3. Nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**, toccare e tenere premuto il dispositivo Bluetooth™ che si desidera connettere al telefono.
4. Sfiorare **Connetti**.

Per disconnettere un dispositivo Bluetooth™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Bluetooth**.
3. Nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**, toccare e tenere premuto il nome del dispositivo Bluetooth connesso.
4. Sfiorare **Disconnetti**.

Anche se il dispositivo Bluetooth™ è stato disconnesso, è ancora associato al telefono. Per rimuovere l'associazione, sfiorare **Disconnetti e disaccoppia**.

Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Bluetooth**.
3. Nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**, toccare e tenere premuto il nome del dispositivo Bluetooth™ connesso.
4. Sfiorare **Disaccoppia**.

Invio e ricezione degli elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth™ come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth™, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inviare gli elementi tramite Bluetooth™

1. **Dispositivo di ricezione:** Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth™ al quale si desidera inviare l'elemento abbia la funzione Bluetooth™ attivata e sia in modalità visibile.
2. Nel telefono, aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere all'elemento.
3. A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, per esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, aprire l'elemento o premere . Potrebbero esistere altri modi per inviare un elemento.
4. Selezionare un elemento di menu da condividere o inviare.
5. Nel menu a comparsa, selezionare **Bluetooth**.
6. Attivare il Bluetooth™, se richiesto.
7. In **Dispositivi Bluetooth**, sfiorare il nome del dispositivo di ricezione.
8. **Dispositivo di ricezione:** Se richiesto, accettare la connessione.
9. Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi, o confermare il codice di accesso suggerito.
10. **Dispositivo di ricezione:** Accettare l'elemento in arrivo.

Per ricevere gli elementi tramite Bluetooth™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
3. Contrassegnare la casella di controllo **Bluetooth**. Nella barra di stato viene visualizzato .
4. Sfiorare **Impostazioni Bluetooth**.
5. Selezionare la casella di controllo **Rilevabile**. Adesso il telefono sarà visibile ad altri dispositivi per 120 secondi.
6. **Dispositivo di invio:** Consente di inviare uno o più elementi al telefono tramite Bluetooth™.
7. Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi, o confermare il codice di accesso suggerito.
8. Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul telefono, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento file.
9. Sfiorare **Accetta** per avviare il trasferimento file.
10. Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
11. Per aprire subito un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica corrispondente.

! Il telefono deve avere una memory card inserita per poter ricevere gli elementi tramite la tecnologia wireless Bluetooth™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Backup e ripristino

Utilizzare l'applicazione di backup e ripristino per eseguire il backup del contenuto del telefono sulla memory card. Questi backup possono essere utilizzati per ripristinare il contenuto e alcune impostazioni del telefono in caso di perdita o eliminazione dei dati.

Se il telefono utilizza Android version 1.6, è necessario eseguire il backup dei dati prima di aggiornare conm una versione più recente.

Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup

Utilizzare l'applicazione backup e ripristino per effettuare il back up dei seguenti tipi di dati:

- **Segnalibri**
- **Registro chiamate**
- **Rubrica**
- (Android) **Applicazioni del Market**
- **MMS**
- **Impostazioni di sistema** (come allarmi, volume della suoneria)
- **SMS**

I file musicali e le foto o i video ripresi con la fotocamera del telefono vengono salvati automaticamente sulla memory card, per cui non è necessario eseguirne il backup.

É possibile incorrere in ulteriori spese per la trasmissione dei dati quando si ripristinano le applicazioni Android Market™.

Per eseguire il backup manuale del contenuto del telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
3. Sfiorare **Esegui backup**.
4. Se si desidera creare un nuovo file di backup, sfiorare **Aggiungi nuovo**, immettere un nome per il file di backup e sfiorare **Continua**. Se si desidera sostituire il contenuto di un file di backup precedente, sfiorare il file di backup desiderato, quindi sfiorare **Sostituisci**.
5. Selezionare le caselle di controllo relative al contenuto di cui si desidera eseguire il backup, quindi sfiorare **Continua**.

Per pianificare il backup automatico del contenuto del telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
3. Sfiorare **Avvia configurazione pianificazione**.
4. Selezionare la frequenza di esecuzione desiderata e l'ora di inizio del backup, quindi sfiorare **Continua**.
5. Selezionare le caselle di controllo relative al contenuto di cui si desidera eseguire il backup, quindi sfiorare **Continua**.

Ogni volta che viene creato un file di backup automatico pianificato, la versione precedente del file di backup viene sovrascritta.

Per disabilitare il backup pianificato del contenuto del telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
3. Sfiorare **Avvia configurazione pianificazione** > **Mai** > **Continua**.

Per ripristinare il contenuto del telefono

Ricordarsi che ogni modifica fatta ai dati ed alle impostazioni dopo che si è creato un backup, sarà eliminata durante la procedura di ripristino.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
3 Sfiorare **Ripristina**.
4 Sfiorare il file di backup dal quale si desidera eseguire il ripristino.
5 Selezionare le caselle di controllo relative al contenuto che si desidera ripristinare, quindi sfiorare **Continua**.

! Affinché la procedura di ripristino abbia effetto, potrebbe essere richiesto di riavviare il telefono.

Per eliminare un file di backup dalla memory card

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
3 Sfiorare **Esegui backup**.
4 Toccare e tenere premuto il file di backup che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Servizi multimediali

Servizio PlayNow™

Il servizio PlayNow™ consente di scaricare applicazioni, giochi e musica. Il servizio PlayNow™ offre sia download gratuiti che a pagamento. È possibile scaricare gli elementi dal telefono oppure dal computer.

Il servizio PlayNow™ non è disponibile in tutti i paesi.

Prima di scaricare applicazioni e contenuto

Prima di scaricare, assicurarsi di disporre di una connessione Internet. Inoltre, potrebbe essere necessario avere una memory card inserita nel telefono per scaricare contenuto come musica, suonerie e motivi.

Quando si scarica contenuto nel telefono, potrebbero venire addebitati costi per la quantità di dati trasferiti. Per le tariffe di trasferimento dati in vigore nel proprio paese, contattare il gestore di rete.

Per avviare PlayNow™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare .

Registrazione di un account PlayNow™

È possibile scaricare contenuto dal servizio PlayNow™ senza registrare un account; tuttavia, con la registrazione si potrà usufruire di maggiori vantaggi. Per esempio, è possibile pagare con la carta di credito e consultare la cronologia dei propri acquisti e download. Come membro registrato, è inoltre possibile scaricare tutta la musica due volte: una volta dal cellulare e una volta in formato MP3 ad alta qualità dal computer. Ed è possibile riscattare i voucher.

Per registrare un account PlayNow™

1. Sfiorare , quindi premere .
2. Nel menu, sfiorare **Accesso** > **Registrazione**.
3. Immettere le informazioni personali, quindi sfiorare **Registrazione**.

Opzioni di pagamento

Esistono due modalità di pagamento per le applicazioni e altri contenuti acquistati tramite il servizio PlayNow™:

- **Carta di credito** - consente di pagare con la carta di credito. Per poter pagare con la carta di credito, è necessario accedere al proprio account PlayNow™. Se si paga con la carta di credito, il prezzo sarà inferiore rispetto alla modalità SMS premium. Tutti i dati personali verranno trasferiti in modo protetto tramite la crittografia Secure Sockets Layer. Una volta convalidato l'acquisto, il download si avvierà automaticamente.
- **SMS premium** - consente di pagare tramite il servizio SMS quando ci si trova nel paese di residenza. Non è necessario essere un utente registrato per pagare contenuti tramite la modalità SMS premium. Gli elementi acquistati verranno scaricati automaticamente nel telefono.

Le due opzioni di pagamento non sono sempre disponibili in tutti i paesi o con tutti i provider di servizi.

Voucher

I voucher sono codici per accedere a contenuto gratuito quale musica, applicazioni e giochi offerti in una campagna.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

È possibile accedere all'opzione voucher dopo la registrazione su PlayNow. Contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni sulle offerte di voucher e sui codici di una campagna specifica.

I voucher e le campagne non sono disponibili in tutti i paesi e in tutte le reti. L'opzione voucher continua ad essere visualizzata sul telefono anche se il servizio voucer non è disponibile nel proprio paese.

Per riscattare un voucher

1. Dalla schermata **PlayNow™**, premere .
2. Sfiorare **Voucher**.
3. Immettere il codice del voucher.
4. Sfiorare **Riscuoti voucher**.

I voucher non vengono offerti in tutti i paesi o su tutte le reti.

Download dal servizio PlayNow™

È possibile scaricare contenuto dal servizio PlayNow™ sia dal telefono che dal browser del computer. È disponibile un'ampia gamma di applicazioni, giochi e file musicali tra cui scegliere.

Per scaricare un elemento dal telefono

1. Aprire il servizio PlayNow™ e individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
2. Sfiorare l'elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Selezionare se acquistare l'elemento utilizzando la carta di credito o tramite SMS premium. Il download dell'elemento verrà avviato automaticamente.

Per accedere a un elemento scaricato

1. Nel servizio PlayNow™ premere , quindi sfiorare **Download**.
2. Sfiorare l'elemento scaricato.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sony Ericsson Mediascape

Sony Ericsson Mediascape consente di accedere all'intero contenuto multimediale da un'unica posizione. Utilizzare Mediascape per navigare in tutti i contenuti multimediali locali presenti sulla memory card, come musica, audiolibri, podcast, foto e video. Inclinare il telefono per fruire dei supporti in orizzontale. Per i contenuti online, Mediascape consente di connettersi a servizi come PlayNow™, dove è possibile cercare e acquistare musica e video. É anche possibile esplorare contenuti collegati su YouTube™, o caricare le proprie foto su Facebook™ o Picasa™ o altri servizi online.

! Il servizio PlayNow™ non è supportato in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Copia dei file multimediali sulla memory card

Copiare tutti i contenuti preferiti dal computer al telefono ed iniziare ad utilizzare in modo completo la funzione di intrattenimento. Trasferire musica, foto, video ed altri file è semplice. Collegare il telefono al computer con un cavo USB ed utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Utilizzare un'applicazione di gestione file come ad esempio, Windows Explorer. Consultare *Per trascinare contenuto tra il telefono e un computer* a pagina 68
- Utilizzare l'applicazione del computer Media Go™. Consultare *Media Go™* a pagina 69

Consultare *Connessione del telefono ad un computer* a pagina 68 per informazioni più generali sulla connessione del telefono e sul trasferimento di file.

Per aprire Sony Ericsson Mediascape

1. Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2. A seconda del tipo di file multimediale a cui si desidera accedere, toccare **Musica**, **Video** or **Foto** nella parte inferiore della schermata. Alla prima apertura di una qualsiasi di queste tre schermate iniziali, il contenuto personale potrebbe non essere visualizzato.
3. Per visualizzare il contenuto presente nella memory card, toccare il pulsante **Libreria** nella parte superiore dello schermo.

Esplorazione del contenuto multimediale correlato

All'interno di Sony Ericsson Mediascape è possibile trovare ed esplorare il contenuto multimediale correlato a un artista in riproduzione o a una foto visualizzata, semplicemente premendo il pulsante Infinito .

Al momento di visualizzare una foto scattata dalla fotocamera del telefono, è possibile individuare altre foto scattate lo stesso giorno o nella stessa posizione o con il medesimo soggetto.

Durante la visualizzazione o l'ascolto della musica, è possibile cercare il contenuto musicale correlato a un artista in particolare. Mediascape cerca ed elenca i risultati dai seguenti:

- la memory card del telefono
- PlayNow™ o un altro servizio musicale disponibile online
- il servizio YouTube™

Mediascape crea inoltre un **Simili** elenco dalla musica sulla memory card. Questo elenco mostra brani musicali simili al brano in corso di riproduzione.

Per esplorare il contenuto multimediale correlato

- Toccare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Visualizzazione di informazioni dettagliate sui contenuti multimediali

È possibile visualizzare informazioni dettagliate sui contenuti multimediali toccando e tenendo premute le anteprime nelle schermate iniziali musica, foto o video. Le informazioni che vengono visualizzate dipendono dal contenuto. Nella parte bassa dello schermo viene visualizzata una barra degli strumenti.

Per visualizzare ulteriori informazioni sui contenuti multimediali

1. Nella schermata iniziale musica, foto o video, toccare e tenere premuta un'anteprima fino alla visualizzazione della tessera informazioni.
2. Per ricercare i contenuti multimediali correlati, toccare ∞ (se disponibile).
3. Premere ⇦ per chiudere la tessera informazioni.

Quando la tessera informazioni è aperta, utilizzare i tasti sul fondo dello schermo per, ad esempio, riprodurre un elemento o visualizzare ulteriori informazioni su di esso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Musica in Sony Ericsson Mediascape

Per visualizzare e ascoltare musica, audiolibri e podcast è possibile utilizzare Sony Ericsson Mediascape. L'acquisto di musica dai servizi online (se disponibile) può essere effettuato da Sony Ericsson Mediascape.

L'applicazione Media Go™ consente il trasferimento di contenuti verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono ad un computer* alla pagina 68.

Per visualizzare i contenuti audio sulla memory card

1. Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale musica non viene visualizzata, toccare **Musica** ♫. Alla prima apertura della schermata iniziale musica, potrebbero non venire visualizzate le playlist create automaticamente.
3. Nella parte superiore dello schermo, toccare **Libreria**.
4. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare gli elementi per categoria.

Schermata iniziale musica

La schermata iniziale musica visualizza le playlist che vengono create automaticamente dai contenuti online disponibili e dalla musica sulla propria memory card. É possibile decidere quale righe di playlist create automaticamente si desidera visualizzare sulla schermata iniziale. Toccare rapidamente le playlist di lato per visualizzare altri contenuti.

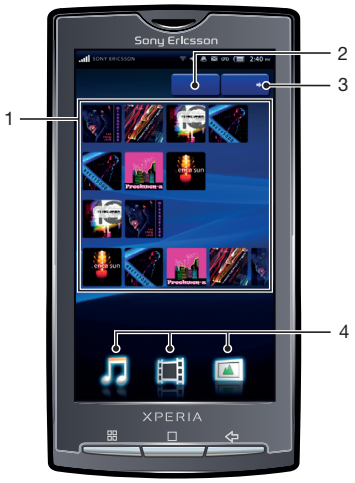

Il contenuto visualizzato nella presente Guida per l'utente è solo a scopo dimostrativo e non è presente sul dispositivo.

1	Playlist create automaticamente. Visualizzarle riga per riga. Toccare rapidamente di lato per scorrere. Toccare un'anteprima da riprodurre
2	Tasto libreria (per accedere al contenuto sulla memory card). Visualizzazione della musica per categoria
3	Tasto lettore. Toccare per aprire il lettore musicale
4	Categorie media. Toccare per passare a una schermata iniziale multimediale diversa

Per selezionare quale riga di playlist visualizzare

1. Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale musica non viene visualizzata, toccare **Musica** ♫.
3. Premere ⊞ e toccare **Imposta Home musica** > **Personalizzazione righe**.
4. Selezionare le caselle di controllo per le righe che si desidera visualizzare nella schermata iniziale musica.
5. Toccare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

PlayNow™ o altri servizi online

L'applicazione PlayNow™ del telefono consente di visualizzare, acquistare e scaricare la musica preferita.Prima di acquistare la musica e scaricarla sul telefono è possibile ascoltarla.

Il servizio PlayNow™ non è disponibile in tutti i paesi o su tutte le reti.

Se il paese di residenza non supporta il servizio PlayNow™, l'operatore potrebbe fornire un servizio alternativo.In assenza di un servizio alternativo, le playlist generate automaticamente verranno visualizzate nella parte inferiore della schermata iniziale musica di Sony Ericsson Mediascape.

Rivolgersi al proprio operatore di rete per eventuali servizi alternativi.

Per ulteriori informazioni su PlayNow™, accedere alla pagina *www.sonyericsson.com/support*.

Per visualizzare PlayNow™ o il contenuto di altri servizi online

1. Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale musica non viene visualizzata, toccare **Musica**.
3. Premere e toccare **Imposta Home musica** > **Personalizzazione righe**.
4. Selezionare le caselle di controllo per i servizi online che si desidera visualizzare nella schermata iniziale musica, per esempio, **PlayNow™**.
5. Toccare **OK**.

Visualizzazione dei contenuti audio sulla memory card

I seguenti comandi assistono con la navigazione dei contenuti audio sulla memory card.

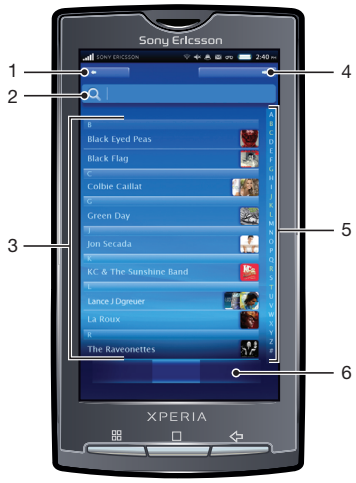

1	Tasto Home. Toccare per aprire la schermata iniziale musica
2	Campo di ricerca (non disponibile per tutte le categorie)
3	Elenco contenuti. Visualizzare i contenuti per categoria
4	Tasto lettore. Toccare per aprire il lettore musicale
5	Barra alfabetica. Per andare ai contenuti che iniziano con una lettera specifica
6	Categorie audio. Per accedere a una categoria

Categorie audio

Toccare il tasto **Libreria** nella schermata iniziale musica per cercare i contenuti audio per categoria. Sono disponibili le seguenti categorie:

Riprodotti di recente	I brani audio presenti nella memory card che sono stati riprodotti gli ultimi sette giorni
Aggiunti di recente	I brani audio presenti nella memory card che sono stati aggiunti negli ultimi sette giorni

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Preferiti	I brani audio presenti nella memory card di memoria che sono stati segnati come preferiti
Artisti	Brani audio elencati per artista
Album	Brani audio elencati per album
Brani musicali	Brani audio elencati per titolo canzone
Generi	Brani audio elencati per genere
Playlist	Playlist presenti sulla memory card
Podcast	I podcast audio presenti nella cartella \music\podcast della memory card
Audiolibri	Brani audio che sono contrassegnati come "audiolibro", "audio libro" o "audiolibri" (con i metadati del genere)

Per riprodurre il contenuto audio

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale musica non viene visualizzata, toccare **Musica**.
3. Nella parte superiore dello schermo, sfiorare **Libreria**.
4. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare gli elementi per categoria.
5. Cercare un brano musicale.
6. Sfiorare un brano musicale per riprodurlo.

I brani possono essere riprodotti anche toccando le miniature delle copertine nelle playlist della schermata iniziale musica, per esempio, **Album riprodotti di recente**, **Aggiunti di recente** e **Preferiti**.

Panoramica lettore musicale

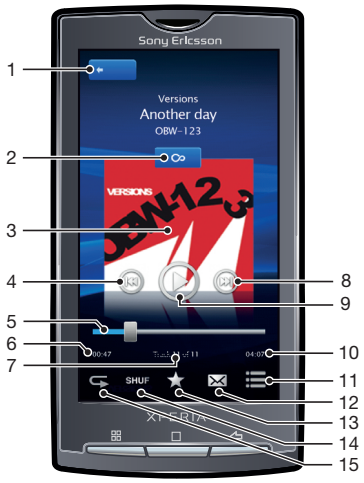

1	Tasto Home. Per accedere alla schermata iniziale della musica
2	Pulsante Infinito. Individua materiale correlato sulla memory card e online
3	Copertina (se disponibile).
4	Tasto brano precedente. Va al brano precedente o all'inizio del brano della coda di riproduzione corrente
5	Indicatore di avanzamento. Consente di far avanzare o riavvolgere rapidamente mediante tocco o trascinamento
6	Tempo trascorso della riproduzione del brano
7	Numero brano della coda di riproduzione corrente
8	Tasto brano successivo. Per accedere al brano successivo nella coda di riproduzione corrente
9	Tasto riproduzione/pausa
10	Tempo totale della traccia

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

11	Consente di visualizzare la coda di riproduzione attuale
12	Condivisione (se non protetto). Invio del brano mediante uno dei metodi di trasferimento disponibili
13	Preferito. Contrassegna il brano come preferito
14	Riproduzione casuale. Riproduce i brani della coda di riproduzione corrente in ordine casuale
15	Ripetizione. Riavvia la coda di riproduzione corrente dopo la fine dell'ultimo brano

Utilizzo del lettore musicale

Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

Per esplorare il contenuto audio correlato

1. Nel lettore musicale, sfiorare .
2. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare i risultati sui servizi online disponibili (dipendenti dal gestore) o nella playlist **Simili**.
3. Per tornare al lettore musicale, premere .

Per cambiare brano

- Nel lettore musicale, toccare o .

Per mettere in pausa un brano

- Nel lettore musicale, sfiorare .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un brano musicale

1. Durante la riproduzione di un brano musicale, toccare e tenere premuta una parte qualsiasi dello schermo.
2. Per far avanzare rapidamente, trascinare il dito a destra. Per aumentare la velocità di avanzamento rapido, trascinare il dito ancora più a destra.
3. Per riavvolgere, trascinare il dito a sinistra. Per aumentare la velocità di riavvolgimento, trascinare il dito ancora più a sinistra.

È anche possibile trascinare l'indicatore di avanzamento a destra o a sinistra per avanzare rapidamente o riavvolgere.

Per visualizzare una coda di riproduzione attuale

- Nel lettore musicale, sfiorare .

Per ridurre a icona il lettore musicale

- Nel lettore musicale, premere per cambiare schermata, o premere per andare alla Schermata iniziale. Ora è possibile utilizzare altre applicazioni mentre il lettore musicale è attivo in background.

Per tornare al lettore musicale quando è utilizzato in background

1. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di notifica.
2. Sfiorare il titolo del brano per aprire il lettore musicale.

Per segnare un brano come preferito

- Nel lettore musicale, sfiorare sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. Adesso è possibile visualizzare il brano nella categoria di brani **Preferiti** quando si naviga nella libreria. Verrà inoltre visualizzato nella playlist **Preferiti** nella schermata iniziale della musica.

Per rimuovere un brano dai Preferiti

- Nel lettore musicale, sfiorare sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. Il brano viene rimosso dalla categoria di musica e playlist **Preferiti**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per condividere un brano

1 Nel lettore musicale, sfiorare sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
2 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

Per eliminare un brano musicale

1 Quando si visualizza o ascolta un brano nel lettore musicale, premere .
2 Toccare **Elimina**.

Per ottenere i titoli musicali e la copertina

1 Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2 Se la schermata iniziale musica non viene visualizzata, toccare **Musica** .
3 Premere e toccare **Info musicali**. Mediascape cerca la copertina e i titoli dell'album e dei brani musicali di tutti gli album da cui tali informazioni risultano mancanti.

È anche possibile ottenere le informazioni musicali per un brano o album singolo selezionando **Info musicali** nel lettore musicale.

Per selezionare il tipo di connessione durante l'ottenimento delle informazioni musicali

1 Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2 Se la schermata iniziale musica non viene visualizzata, toccare **Musica** .
3 Premere e toccare **Imposta info musicali**.
4 Toccare **Imp. tipo di connessione**.
5 Selezionare se si desidera utilizzare soltanto una connessione Wi-Fi o anche una connessione di rete mobile quando si scarica una copertina oppure i titoli di brani musicali e album.
6 Toccare **OK**.

Per utilizzare un brano come suoneria

1 Quando si riproduce un brano nel lettore musicale, premere .
2 Toccare **Imposta come suoneria**.

Per cercare nella libreria audio

1 Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2 Se la schermata iniziale musica non viene visualizzata, toccare **Musica** .
3 Nella parte superiore dello schermo, toccare **Libreria**.
4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare gli elementi per categoria.
5 Toccare **Cerca**. Viene visualizzata la tastiera.
6 Digitare una parola. È possibile visualizzare i risultati della categoria selezionata.
7 Toccare un risultato per visualizzarlo o per riprodurlo.

Riproduzione della musica in ordine casuale

I brani della playlist possono essere riprodotti in ordine casuale.Una playlist può essere stata creata personalmente o corrispondere a un album.

Per riprodurre i brani in ordine casuale

1 Nel lettore musicale, toccare .
2 Toccare .

Riproduzione ripetuta di brani

Un brano singolo può essere riprodotto in modo ripetuto oppure le playlist possono essere riprodotte in loop.Una playlist può essere stata creata personalmente o corrispondere a un album.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per ripetere tutti i brani nella playlist corrente

1 Toccare o finché non viene visualizzato .
2 Toccare il titolo del brano o .

Per ripetere il brano corrente

1 Toccare o finché non viene visualizzato .
2 Toccare il titolo del brano o .

Playlist

Alcune playlist in Sony Ericsson Mediascape vengono create automaticamente dalla musica sulla memory card e dai servizi musicali online. Visualizzare queste playlist create automaticamente nella schermata iniziale musica. È inoltre possibile creare delle proprie playlist dalla musica sulla memory card. In aggiunta, è possibile copiare le playlist da un computer alla memory card se si dispone dell'applicazione Media Go™ installata sul computer. Quando si collega e monta il telefono al computer mediante il cavo USB, la memory card viene visualizzata nell'applicazione Media Go™ sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere *Connessione del telefono ad un computer* a pagina 68.

Per creare la propria playlist

1 Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2 Se la schermata iniziale musica non viene visualizzata, toccare **Musica** .
3 Per aggiungere un album o un brano musicale alla playlist, toccare e tenere premuta l'anteprima di un album o brano musicale in una delle playlist sulla schermata iniziale musica. Non è possibile aggiungere gli album o i brani musicali nelle playlist dei servizi online sulla schermata iniziale musica.
4 Toccare **Agg. alla playlist**.
5 Per creare una nuova playlist, toccare **Nuova playlist**.
6 Immettere un nome per la playlist e toccare **OK**. Ora è stata creata una playlist ed è stato aggiunto un album o un brano musicale a quella playlist. Visualizzare le proprie playlist nella categoria audio **Playlist** nella libreria musicale.

É inoltre possibile creare playlist, o aggiungere album o brani musicali alle playlist, dalla libreria musicale. Dalla schermata iniziale musica, toccare **Libreria**, navigare a un album o brano musicale e toccare e tenere premuto il suo titolo. Quindi toccare **Agg. alla playlist**.

Per copiare le playlist nella memory card

1 **Computer**: avviare l'applicazione Media Go™ sul computer.
2 **Telefono**: Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB. Se viene chiesto di installare PC Companion, premere . PC Companion può essere configurato in un secondo tempo, per agevolare la gestione del telefono sul computer.
3 **Telefono**: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare **USB collegata** > **Collega**.
4 **Computer**: individuare la memory card nell'applicazione Media Go™.
5 **Computer**: copiare le playlist esistenti dal computer alla memory card mediante trascinamento delle playlist dal telefono al computer.

Per creare una playlist Sounds like

1 Nella schermata iniziale musica, toccare e tenere premuta un'anteprima fino alla visualizzazione della tessera informazioni. Alternativamente, nella schermata iniziale musica, toccare **Libreria** e sfogliare fino a un brano musicale.
2 Toccare .
3 Toccare rapidamente a sinistra fino alla visualizzazione della schermata **Simili**.
4 Toccare **Sal come play.** > **OK**.
5 Immettere il nome di una playlist e toccare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per ascoltare le proprie playlist

1. Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale musica non viene visualizzata, toccare **Musica**.
3. Nella parte superiore dello schermo, toccare **Libreria**.
4. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per scorrere alla schermata **Playlist**.
5. Toccare una playlist per aprirla.
6. Toccare un brano musicale per riprodurlo.

Per modificare l'ordine dei brani musicali nelle proprie playlist

1. Una volta dentro una playlist creata, premere .
2. Toccare **Riordina**.
3. Toccare e tenere premuta l'icona di riordino per un titolo, quindi trascinarla alla posizione desiderata. Ripetere per tutti i brani musicali che si desidera riordinare.
4. Toccare **OK**.

Per rimuovere un brano da una playlist

1. Quando si è in una playlist, toccare e tenere premuto il titolo di un brano fino alla visualizzazione della tessera informazioni.
2. Toccare **Elim. da play.**.
3. Toccare **OK**.

Podcast

I podcast sono contenuti multimediali, ad esempio programmi radio che è possibile sottoscrivere utilizzando i feed Web (RSS). È possibile scaricare tale contenuto sul computer utilizzando la funzione podcast dell'applicazione Media Go™. Quindi, copiare il podcast nella memory card del telefono tramite l'applicazione Media Go™ nel computer. Se si installa un lettore RSS nel telefono, è inoltre possibile iniziare una sottoscrizione a un sito con feed audio. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono ad un computer* alla pagina 68.

Per riprodurre i podcast nel telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare **Mediascape**.
2. Selezionare una categoria, ad esempio, **Musica** per la riproduzione di podcast audio.
3. Nella parte superiore dello schermo, sfiorare **Libreria**.
4. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per accedere a **Podcast**.
5. Toccare un elemento per visualizzarlo o riprodurlo.

Tecnologia TrackID™

La tecnologia TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale.È possibile cercare il titolo, il nome dell'artista e il nome dell'album di un brano riprodotto attraverso l'altoparlante.Per ottenere risultati migliori, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso.È possibile consigliare i brani ad altre persone.Inoltre, è possibile acquistare i brani trovati tramite la tecnologia TrackID™.È possibile cercare e visualizzare i contenuti relativi su YouTube™.Se non è possibile utilizzare la tecnologia TrackID™, vedere la sezione *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 113.

Per aprire l'applicazione TrackID™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **TrackID™**.

Per cercare informazioni su un brano musicale

1. Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, tenere il telefono nella direzione della fonte musicale.
2. Sfiorare **Registra**. I risultati vengono visualizzati come informazioni brano nello schermo risultati.
3. Per tornare alla schermata iniziale **TrackID™**, premere .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo dei risultati della tecnologia TrackID™

Le informazioni sul brano vengono visualizzate sia quando questo viene riconosciuto al termine della ricerca che in un elenco della cronologia.Quando un brano è stato riconosciuto dalla tecnologia TrackID™ è possibile acquistarlo, consigliarlo o trovare contenuti relativi tramite il servizio di YouTube™.

Per acquistare un brano musicale utilizzando la tecnologia TrackID™

1. Per acquistare, consigliare o visualizzare il brano sul servizio di YouTube™, toccare uno dei pulsanti sulla schermata di informazioni sul brano.
2. Per aprire la schermata di informazioni sul brano dall'elenco della cronologia, toccare un brano. Per aprire la schermata di informazioni sul brano da qualsiasi classifica, sfiorare **Classifiche**.

! La funzione di acquisto di brani musicali potrebbe non essere supportata in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Foto in Sony Ericsson Mediascape

È possibile cercare e visualizzare le immagini e le foto scattate con la fotocamera utilizzando Sony Ericsson Mediascape. L'applicazione Media Go™ consente il trasferimento di contenuti verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono ad un computer* alla pagina 68.

Per visualizzare le foto

1. Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale foto non viene visualizzata, toccare **Foto** .
3. Nella parte superiore dello schermo, toccare **Libreria**.
4. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare le foto per categoria.

Configurazione degli account per i servizi online

Sony Ericsson Mediascape consente di condividere immagini con i servizi di social networking e condivisione foto.È prima necessario effettuare la registrazione con i servizi disponibili che si intende utilizzare.

Per abilitare i servizi di foto online

1. Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale foto non viene visualizzata, toccare **Foto** .
3. Premere .
4. Toccare **Impostazioni Home foto**.
5. Toccare **Account servizi online** e registrare i servizi che si desidera utilizzare.

Per selezionare il servizio di foto online da visualizzare

1. Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale foto non viene visualizzata, toccare **Foto** .
3. Premere .
4. Toccare **Impostazioni Home foto**.
5. Toccare **Personalizzazione righe** e selezionare quali servizi visualizzare.
6. Toccare **OK**.

Schermata iniziale foto

La schermata iniziale foto visualizza le liste che vengono create automaticamente dai contenuti online disponibili e dalle foto sulla propria memory card. É possibile decidere quale liste di foto create automaticamente si desidera visualizzare su questa schermata iniziale. Toccare rapidamente le liste di lato per visualizzare altri contenuti.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1	Elenchi di foto creati automaticamente. Toccare rapidamente di lato per scorrere. Toccare una foto per visualizzarla
2	Tasto libreria (per accedere al contenuto sulla memory card). Visualizzazione delle immagini per categoria
3	Categorie media. Toccare per passare a una schermata iniziale multimediale diversa

Visualizzazione delle foto memorizzate sul telefono

È possibile visualizzare le foto per categorie.

1	Tasto Home.Per tornare alla schermata iniziale delle foto
2	Elenco contenuti.Per visualizzare i contenuti in base alla categoria di foto selezionata
3	Categorie di foto

Categorie di foto

Toccare il tasto **Libreria** nella schermata iniziale foto per cercare le foto per categoria. Sono disponibili le seguenti categorie:

Viste di recente	Le foto in **Rullino fotografico** e **Album personali** visualizzate negli ultimi sette giorni
Preferiti	Le foto in **Rullino fotografico** e **Album personali** che sono state contrassegnate come preferiti
Rullino fotografico	Foto scattate e che si trovano nella cartella DCIM della memory card
Album personali	Foto non scattate dalla fotocamera e cartelle degli album fotografici che sono state create sulla memory card
Amici	Foto collegate ai contatti

Per visualizzare foto

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale foto non viene visualizzata, sfiorare **Foto** .
3. Nella parte superiore dello schermo, sfiorare **Libreria**.
4. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare le foto per categoria.
5. In base alla categoria, toccare la miniatura della foto o un elenco di foto.
6. Per visualizzare la foto successiva o precedente, toccare rapidamente verso sinistra o verso destra.

Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Orientamento** in **Impostazioni** > **Audio e display**.

Inoltre, è possibile visualizzare le foto dagli elenchi **Viste di recente**, **Scattate di recente** e **Preferiti** della schermata iniziale delle foto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Panoramica visualizzatore foto

1	Tasto Home. Accede alla schermata iniziale delle foto
2	Pulsante Infinito. Individua materiale correlato sulla memory card
3	Tasto precedente. Va alla foto precedente
4	Tasto brano successivo. Va alla foto successiva
5	Tasto di riproduzione. Avvia una presentazione
6	Preferito. Contrassegna il brano come preferito
7	Condividi. Invia la foto mediante uno dei metodi di trasferimento disponibili
8	Usa come. Utilizza la foto come sfondo o come immagine di un contatto
9	Tasto menu. Seleziona altre funzioni per le foto

Per visualizzare le foto correlate

1. Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale foto non viene visualizzata, toccare **Foto** .
3. Nella parte superiore dello schermo, toccare **Libreria**.
4. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare le foto per categoria.
5. Toccare l'anteprima di una foto che si desidera visualizzare.
6. Nel visualizzatore delle foto, toccare .
7. Toccare rapidamente di lato a **Stessa data** per visualizzare foto scattate nella stessa data. Toccare rapidamente a **Stessa località** per visualizzare foto scattate nella stessa posizione, o toccare rapidamente al tag di un volto per visualizzare tutte le foto di una determinata persona sulla memory card.

Per visualizzare tutte le foto di una persona

1. Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, toccare un tag del volto con un nome.
2. Toccare **Visualizza tutte le foto di questo amico**.

Per visualizzare le foto scattate nella stessa posizione

1. Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, toccare .
2. Toccare rapidamente di lato a **Stessa località**.

! É possibile visualizzare le foto scattate nella stessa posizione solamente se è stato effettuato il geotagging. Per informazioni sulle modalità di preparazione del geotagging, consultare *Per attivare il geotagging* a pagina 99

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare la posizione di una foto su una mappa

1. Aprire **Mediascape** per visualizzare una foto geotaggata.
2. Nel visualizzatore delle foto, toccare .
3. Toccare rapidamente di lato a **Stessa località**.
4. Toccare **Su mappa**.

É possibile visualizzare le foto su una mappa solamente se è stato effettuato il geotagging. Per informazioni sulle modalità di preparazione del geotagging, consultare *Per attivare il geotagging* a pagina 99

Per visualizzare i comandi del visualizzatore delle foto

- Nel visualizzatore delle foto, toccare lo schermo.

Per eseguire lo zoom di una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, toccare e tenere premuta una parte qualsiasi dello schermo.
2. Per ingrandire, trascinare il dito verso l'alto. Rilasciare il dito.
3. Trascinare la foto per visualizzarne le diverse parti.
4. Per ridurre lo zoom, toccare e tenere premuta una parte qualsiasi dello schermo e trascinare il dito verso il basso.

È inoltre possibile toccare due volte una foto per ingrandirla o ridurla.

Per avviare una presentazione

- Nel visualizzatore delle foto, toccare .

Per regolare le impostazioni della presentazione

1. Quando si visualizza un'immagine nel visualizzatore foto, premere .
2. Sfiorare **Impo. present.**.

Per segnare una foto come preferita

- Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, toccare nella barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.Adesso la foto può essere visualizzata nella categoria **Preferiti**.

Per condividere una foto

1. Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, toccare lo schermo per visualizzare i comandi.
2. Toccare sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
3. Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per utilizzare una foto come sfondo

1. Durante la visualizzazione di una foto nel visualizzatore foto, toccare lo schermo per richiamare i controlli.
2. Toccare sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
3. Toccare **Imposta come sfondo**.
4. Se necessario, ridimensionare la foto.
5. Toccare **Salva**.

Per utilizzare una foto come immagine di un contatto

1. Durante la visualizzazione di una foto nel visualizzatore foto, sfiorare lo schermo per richiamare i controlli.
2. Toccare sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
3. Sfiorare **Imposta come immagine contatto**.
4. Se necessario, ritagliare la foto.
5. Sfiorare **Salva**.
6. Selezionare un contatto o sfiorare **Crea nuovo contatto**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per ritagliare una foto

1. Quando si visualizza un'immagine nel visualizzatore foto, premere .
2. Sfiorare **Ritaglia**.
3. Per regolare la cornice di ritaglio, tenere premuto il bordo della cornice. Quando vengono visualizzate le frecce di ritaglio, per ridimensionare la cornice trascinare il dito dal centro all'esterno o l'interno della cornice.
4. Per ridimensionare tutti i lati della cornice di ritaglio contemporaneamente, toccare e tenere premuto uno dei quattro angoli e quindi trascinare la cornice.
5. Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, toccare e tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.

Per caricare una foto su un album Web online

1. Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, toccare lo schermo per visualizzare i comandi.
2. Toccare sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
3. Selezionare un servizio di condivisione foto e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Applicazione Touchnote™

Con l'applicazione Touchnote™ è possibile inviare cartoline fisiche dal telefono. Dopo aver realizzato una cartolina personale, aggiungendo del testo a una foto del proprio album, è sufficiente immettere un indirizzo postale e la cartolina verrà stampata e inviata.

L'applicazione Touchnote™ non è un servizio gratuito.

Per accedere a Touchnote™

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Touchnote**.

Per inviare una cartolina

1. In Touchnote™, sfiorare **Vai a Foto**.
2. Selezionare una foto dall'album della fotocamera, quindi sfiorare **Continua**.
3. Sfiorare il campo di testo e immettere un messaggio, quindi sfiorare **Fine**.
4. Sfiorare **Aggiungi indirizzo**, quindi sfiorare **Conosco l'indirizzo civico**. Immettere l'indirizzo al quale si desidera inviare la cartolina.
5. Controllare la cartolina, quindi sfiorare **Invia cartolina** quando si decide di inviarla.

Aggiunta di nomi ai volti nelle foto

Quando si scatta una foto di uno o più volti, vengono aggiunti i tag di rilevamento volto. É quindi possibile collegare un volto nella propria rubrica. Una volta assegnato un nome al volto, la funzione di rilevamento volto aggiungerà tag dei nomi a tutte le foto di quella persona. Quando si visualizza una foto, è possibile toccare il tag del nome della persona e quindi toccare per visualizzare tutte le foto che la includono.

Per aggiungere nomi ai volti nelle foto

1. Assicurarsi di aver creato un contatto nella rubrica per la persona che si desidera collegare a un tag del volto in una foto.
2. Quando si visualizza la foto, sfiorare il tag del volto .
3. Sfiorare **Cambia nome**.
4. Selezionare un contatto.

Per modificare il nome di un tag del volto esistente

1. Quando si visualizza una foto contenente un tag del volto, toccare il tag del volto.
2. Toccare **Cambia nome**.
3. Selezionare un contatto a cui collegare il tag del volto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per comunicare con un contatto toccando il tag del volto

1. Quando si visualizza una foto, toccare un tag del volto con un nome.
2. Toccare **Visualizza contatto**.
3. Toccare un numero di telefono per eseguire una chiamata o toccare **Messaggi** o un indirizzo email per inviare un messaggio.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Video in Sony Ericsson Mediascape

I video possono essere cercati e visualizzati utilizzando Sony Ericsson Mediascape. L'applicazione Media Go™ consente il trasferimento di contenuti verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono ad un computer* alla pagina 68.

Per navigare nei video

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare **Mediascape**.
2 Se la schermata iniziale video non viene visualizzata, toccare **Video** .
3 Nella parte superiore dello schermo, sfiorare **Libreria**.
4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare i video della categoria.

! I video che sono stati registrati mediante la fotocamera sono disponibili in **Album** .

Schermata iniziale video

La schermata iniziale video visualizza i video memorizzati sulla memory card.

1	Tasto libreria. Visualizza i video per categoria
2	Elenchi video creati automaticamente
3	Categorie media. Toccare per passare a una schermata iniziale multimediale diversa

Visualizzazione dei video

È possibile visualizzare i video per categorie.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1	Tasto Home.Per tornare alla schermata iniziale dei video
2	Campo di ricerca (non disponibile per tutte le categorie)
3	Elenco contenuti.Per visualizzare i contenuti in base alla categoria selezionata
4	Barra alfabetica.Per andare ai contenuti che iniziano con un carattere specifico
5	Categorie video.Selezionare una categoria

Categorie video

Toccare il tasto **Libreria** nella schermata iniziale video per cercare i video per categoria. Sono disponibili le seguenti categorie:

Visti di recente	I video presenti nella memory card che sono stati visualizzati negli ultimi sette giorni
Aggiunti di recente	I video presenti sulla memory card che sono stati aggiunti negli ultimi sette giorni
Preferiti	I video presenti nella memory card che sono segnati come preferiti
Rullino video	Registrazioni video che si trovano nella cartella DCIM della memory card
Video	Video non registrati dalla fotocamera e che non sono podcast
Podcast	Video della cartella \video\podcast della memory card

Per riprodurre un video

1. Dalla schermata Schermata iniziale, sfiorare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale video non viene visualizzata, toccare **Video** .
3. Nella parte superiore dello schermo, sfiorare **Libreria**.
4. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare gli elementi per categoria.
5. Sfiorare un video per riprodurlo.

Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Orientamento** in **Impostazioni** > **Audio e display**.

I video possono essere visualizzati anche toccando rapidamente le miniature degli elenchi **Viste di recente**, **Aggiunti di recente**, **Preferiti**, **Visualizzati di frequente** e **Riproduci in modo casuale** della schermata iniziale video.

Panoramica del lettore video

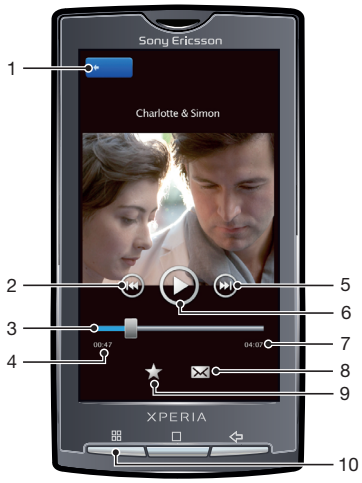

1	Tasto Home. Consente di andare alla schermata iniziale dei video
2	Tasto precedente. Consente di andare al video precedente
3	Barra di avanzamento. Consente di far avanzare o riavvolgere rapidamente mediante tocco o trascinamento

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

4	Tempo trascorso della riproduzione video
5	Tasto brano successivo. Consente di andare al video successivo
6	Tasto riproduzione/pausa
7	Tempo di riproduzione totale del video
8	Condividi. Consente di inviare il video mediante uno dei metodi di trasferimento disponibili
9	Preferito. Consente di contrassegnare il video come preferito
10	Tasto menu. Consente di visualizzare le informazioni sul file o di eliminare o ridimensionare il video

Per segnare un video come preferito

1. Nel lettore video, toccare lo schermo se i comandi non vengono visualizzati.
2. Toccare sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.Adesso è possibile visualizzare il video nella categoria di video **Preferiti** quando si naviga nella libreria.

Per condividere un video

1. Nel lettore video, toccare lo schermo se i controlli non vengono visualizzati.
2. Toccare sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
3. Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

Per eliminare un video

1. Quando si visualizza un video nel lettore video, premere .
2. Toccare **Elimina**.

Per cercare un video

1. Dalla Schermata iniziale, toccare **Mediascape**.
2. Se la schermata iniziale video non viene visualizzata, toccare **Video** .
3. Nella parte superiore dello schermo, toccare **Libreria**.
4. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare gli elementi per categoria.
5. Toccare **Cerca**. Viene visualizzata la tastiera.
6. Digitare una parola o una frase. È possibile visualizzare i risultati durante la digitazione.
7. Toccare un risultato per visualizzare il video corrispondente.

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

1. Durante la riproduzione di un video, toccare e tenere premuta una parte qualsiasi dello schermo.
2. Per far avanzare rapidamente, trascinare il dito a destra. Per aumentare la velocità di avanzamento rapido, trascinare il dito ancora più a destra.
3. Per riavvolgere, trascinare il dito a sinistra. Per aumentare la velocità di riavvolgimento, trascinare il dito ancora più a sinistra.

Per far riprodurre il video a una certa velocità durante l'avanzamento o il riavvolgimento rapido, trascinare il dito verso l'alto quando è stata raggiunta la velocità desiderata. È anche possibile trascinare l'indicatore di avanzamento a destra o a sinistra per avanzare rapidamente o riavvolgere un video.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per troncare un video

1. Quando si visualizza un video nel lettore video, premere .
2. Toccare **Modifica filmato**.
3. Per impostare il punto di partenza del video, trascinare l'indicatore di avanzamento sinistro alla posizione iniziale desiderata.
4. Per impostare il punto di fine del video, trascinare l'indicatore di avanzamento destro alla posizione finale desiderata.
5. Toccare **Salva**. Il video troncato viene salvato con un nuovo nome. Il video originale viene conservato.

! É possibile troncare soltanto i video registrati con la videocamera del telefono.

Regolazione di un video da adattare allo schermo

Se non si è soddisfatti di come viene visualizzato un video sullo schermo, provare a ridimensionarlo utilizzando una delle opzioni di seguito:

Non espandere	Se il video è più piccolo dello schermo, le sue dimensioni originali vengono mantenute. Se il video è più grande dello schermo, viene ridimensionato in modo da farlo stare tutto sullo schermo
Adatta all'interno	Se il video è più grande o più piccolo dello schermo, viene ridimensionato in modo da farlo stare tutto sullo schermo
Ritaglia e adatta	Il video viene ingrandito per stare sullo schermo intero. Parti del video sono fuori dal campo visivo. Il video viene centrato orizzontalmente e verticalmente

Per regolare un video da adattare allo schermo

1. Quando si visualizza un video nel lettore video, premere .
2. Toccare **Ridimensiona**.
3. Scegliere un tipo di scalatura.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Scattare foto e registrare video

Per scattare una foto o registrare un video, toccare lo schermo oppure utilizzare il tasto fotocamera. La fotocamera può essere tenuta in orizzontale o verticale. Le foto e i video vengono salvati automaticamente sulla memory card. È possibile condividere una foto o un video con amici o caricare foto e video su un servizio Web.

Controlli di fotocamera e mirino

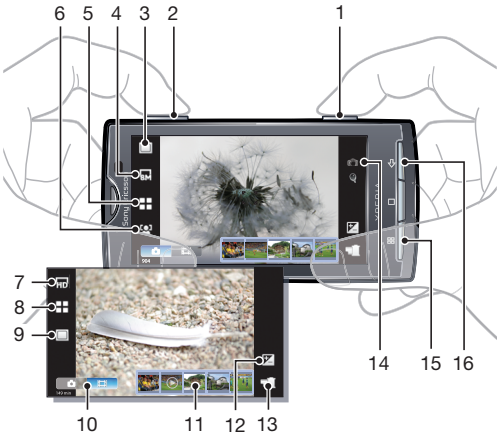

1	Tasto fotocamera. Consente di attivare la fotocamera, scattare foto e registrare video
2	Ingrandimento o riduzione dell'immagine
3	Consente di selezionare le impostazioni di acquisizione (fotocamera)
4	Consente di selezionare la risoluzione (fotocamera)
5	Consente di selezionare le scene (fotocamera)
6	Consente di selezionare le impostazioni della messa a fuoco (fotocamera)
7	Consente di selezionare le dimensioni del video (videocamera)
8	Consente di selezionare le scene (videocamera)
9	Consente di selezionare le impostazioni di acquisizione (videocamera)
10	Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa
11	Consente di visualizzare o riprodurre le foto scattate o i video registrati
12	Consente di regolare la luminosità
13	Consente di visualizzare foto e video ripresi dalla fotocamera
14	Icone di stato che indicano le impostazioni selezionate
15	Consente di selezionare impostazioni aggiuntive
16	Consente di tornare indietro o di uscire dalla modalità fotocamera

Per attivare la fotocamera

- Tenere premuto il tasto della fotocamera.

Per disattivare la fotocamera

- Premere ⇦.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo della fotocamera

Per scattare una foto toccando lo schermo

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare il tasto delle impostazioni di acquisizione nel mirino.
4. Toccare .
5. Toccare un punto nel mirino dove si desidera impostare la messa a fuoco.La foto viene scattata non appena è impostata la messa a fuoco.La foto viene salvata automaticamente nella memory card.

Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Premere a metà il tasto della fotocamera per utilizzare la messa a fuoco automatica.
4. Quando la cornice della messa a fuoco diventa di colore verde, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.La foto viene salvata automaticamente nella memory card.

Per utilizzare lo zoom

- Premere il tasto del volume.

Per regolare il livello di esposizione

1. Nel mirino, toccare .
2. Toccare la barra per regolare il livello.

Per visualizzare le foto scattate di recente

- Nella barra posta sulla parte inferiore del mirino, toccare una delle cinque miniature.I video sono identificati mediante un'icona .

Per visualizzare tutte le foto scattate dalla fotocamera

1. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
2. Toccare .

Inoltre, è possibile visualizzare le foto scattate nella categoria **Rullino fotografico** di Sony Ericsson Mediascape.

Riconoscimento del volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco.La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca.Una cornice verde indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco.La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera.È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

Per impostare il rilevamento di un volto

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare il tasto delle impostazioni della messa a fuoco nel mirino.
4. Toccare .

Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

1. Una volta impostato **Rilevamento volto**, dirigere la fotocamera in direzione del soggetto.Ciascun volto rilevato viene visualizzato in una cornice.
2. È possibile toccare la cornisce su cui applicare la messa a fuoco oppure lasciare che la fotocamera effettui la selezione automaticamente.
3. Premere fino a metà il tasto della fotocamera.Una cornice verde indica quale volto è messo a fuoco.
4. Per scattare la foto, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.La foto viene salvata automaticamente nella memory card.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Riconoscimento sorriso

La funzione di rilevamento sorriso consente di scattare la foto solo quando il soggetto sorride.La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica.Una cornice gialla indica il volto selezionato.Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Per impostare il rilevamento sorriso

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare il tasto delle impostazioni di acquisizione nel mirino.
4. Toccare .

Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del sorriso

1. Una volta impostato **Riconoscimento sorriso**, dirigere la fotocamera in direzione del soggetto.Ciascun volto rilevato viene visualizzato in una cornice (non oltre cinque volti).La fotocamera seleziona il volto da mettere a fuoco.Una cornice gialla indica quale volto è messo a fuoco.
2. Quando il soggetto messo a fuoco sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.La foto viene salvata nella memory card.
3. Per scattare la foto anche quando non è stato rilevato nessun sorriso, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare geotagging per aggiungere la posizione geografica approssimativa (un tag geografico) alle foto al momento dello scatto. La posizione geografica viene identificata utilizzando le reti wireless (reti mobili o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS. Quando si visualizza nel mirino, il geotagging è attivato ma la posizione geografica non è stata trovata. Quando si visualizza , il geotagging è attivato e la posizione geografica è disponibile così da permettere il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging è disattivato.

Per attivare il geotagging

1. Dalla Schermata iniziale, toccare .
2. Toccare **Impostazioni** > **Posizione e protezione**.
3. Selezionare le caselle di controllo **Usa reti wireless** e/o **Utilizza satelliti GPS**.
4. Premere .
5. Aprire la fotocamera, premere e toccare **Impostazioni avanzate**.
6. Trovare e toccare **Tag geografico**.
7. Selezionare **Attiva**.
8. Selezionare le caselle di controllo **Reti wireless** e/o **Satelliti GPS**.
9. Premere il tasto Fotocamera per tornare al mirino.
10. Prima di scattare una foto, assicurarsi che la propria posizione sia stata trovata. Quando nel mirino viene visualizzato , la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto.

Utilizzo delle impostazioni della fotocamera

Per selezionare le impostazioni della fotocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Nel mirino, toccare una delle quattro icone delle impostazioni per un accesso rapido alle impostazioni comuni.
4. Per utilizzare impostazioni aggiuntive, premere e toccare **Impostazioni avanzate**.
5. Toccare un'opzione all'interno dell'impostazione selezionata.
6. Una volta impostato **Impostazioni avanzate**, premere per tornare al mirino.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impostazioni fotocamera

Modalità di acquisizione

Per selezionare la modalità di scatto

Normale

Riconoscimento scena
La fotocamera individua la scena più adatta. Quando la scena è impostata, viene visualizzata un'icona di scena.

Riconoscimento sorriso
Il soggetto viene fotografato nel momento che sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente

Acquisizione a tocco
Utilizzare questa impostazione per identificare una particolare area di messa a fuoco nel mirino. Toccare il punto dove si desidera impostare la messa a fuoco. La foto viene scattata appena si tocca lo schermo

Risoluzione

Consente di scegliere tra varie dimensioni immagine e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto a risoluzione maggiore richiede più memoria

8 MP 4:3
Immagine di 8 megapixel con proporzioni 4:3. Adatta a foto da visualizzare su schermi non widescreen o per la stampa a risoluzione elevata

6 MP 16:9
Immagine di 6 megapixel con proporzioni 16:9. Un formato widescreen a risoluzione elevata. Presenta una risoluzione superiore al full HD. Adatta alle foto da visualizzare sugli schermi widescreen

2 MP 4:3
Immagine di 2 megapixel con proporzioni 4:3. Adatta alle foto da visualizzare sugli schermi non-widescreen

2 MP 16:9
Immagine di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Adatta alle foto da visualizzare sugli schermi widescreen

Scene

Consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così la migliore foto possibile

Normale
La fotocamera regola automaticamente le impostazioni per una foto

Ritratto
Per i ritratti. Il rilevamento volto è attivato. Le impostazioni sono ottimizzate per rendere le tonalità della carnagione leggermente più morbide

Paesaggio
Per le foto di paesaggi. La videocamera mette a fuoco gli oggetti distanti

Scena notturna
Per foto notturne o in ambienti con poca luce (senza l'illuminatore). A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posizionata su una superficie stabile

Ritratto notturno
Per ritratti notturni o in ambienti con poca luce (con o senza l'illuminatore). A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posizionata su una superficie stabile

Spiaggia e neve
Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sovraesposte

Sport
Per foto di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento

Festa
Per foto in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posizionata su una superficie stabile

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Documento
Per foto di testo o disegni. Conferisce alla foto un contrasto maggiore e più netto

Modalità messa a fuoco

La messa a fuoco determina quale parte di un'immagine deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.

Autofocus singolo
La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo. Quando il tasto Fotocamera viene premuto a metà, la cornice di messa a fuoco da bianca diventa verde una volta impostata la messa a fuoco

Autofocus multiplo
La fotocamera mette automaticamente a fuoco diverse aree del mirino. Quando il tasto Fotocamera viene premuto a metà, tutte le cornici nella messa a fuoco diventano verdi. L'autofocus continuo è disattivato

Macro
Autofocus per foto in primo piano. L'autofocus continuo è attivo

Rilevamento volto
La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici nel mirino. La fotocamera mette automaticamente a fuoco sul volto più vicino. É inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco toccandolo sullo schermo. Quando il tasto Fotocamera viene premuto a metà, una cornice verde indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo

Infinito
Per scattare le foto a una certa distanza. La messa a fuoco è impostata sui soggetti lontani. I soggetti vicini alla fotocamera possono risultare sfocati

Impostazioni avanzate

Scelta di altre impostazioni per la fotocamera

Illuminatore

Utilizza la luce per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione

Attiva

Disattiva
La luce della foto è disattivata. A volte la qualità delle foto può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse. Scattare una buona foto senza ricorrere alla luce richiede una mano ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico

Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il telefono. Adatto ad autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la fotocamera durante gli scatti

Attivo (10 secondi)
Imposta un ritardo di 10 secondi dalla pressione del tasto fotocamera allo scatto della foto

Disattiva
La foto viene scattata appena si tocca il tasto fotocamera

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce nel mirino

Centro
Regola l'esposizione al centro del mirino

Media
Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce dell'intero mirino

Punto
Regola l'esposizione su una parte molto piccola del mirino

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità

Automatico
Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità

Incandescente
Regola il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come sotto le lampadine o quando le condizioni di luminosità cambiano rapidamente

Fluorescente
Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente

Luce diurna
Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni luminosi

Nuvoloso
Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso

Stabilizzatore di immagini

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il telefono fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano

Attiva
Si consiglia di mantenere lo stabilizzatore attivato

Disattiva
Quando lo stabilizzatore è disattivato, la foto scattata può risultare mossa

Livello sorriso

Utilizzare il rilevamento sorriso per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagisre prima di scattare una foto.

Sorriso grande
La foto viene scattata solo in presenza di grandi sorrisi

Sorriso normale
La foto viene scattata solo in presenza di sorrisi medi

Sorriso debole
La foto viene scattata anche in presenza di sorrisi lievi

Tag geografico

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località di scatto

Attiva
Quando il geotagging è attivato, alle foto viene aggiunta la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. La posizione geografica viene identificata utilizzando le reti wireless (reti mobili o Wi-Fi) o la tecnologia GPS. È possibile selezionare entrambe le opzioni simultaneamente. Per utilizzare il geotagging è anche necessario abilitare le funzioni di localizzazione nel menu **Impostazioni**. Vedere *Servizi di localizzazione* a pagina 107. Per aggiungere i tag geografici a una foto, è necessario determinare la posizione prima di scattare la foto. Mentre il telefono ricerca la posizione dell'utente, viene visualizzato . La posizione viene determinata quando viene visualizzato .

Reti wireless
È possibile utilizzare le reti wireless per determinare la posizione quando i satelliti sono fuori campo, per esempio, al chiuso. La posizione viene determinata più rapidamente quando si utilizzano le reti wireless, ma la precisione è meno esatta rispetto a quando si utilizza la tecnologia GPS

Satelliti GPS
Per utilizzare la tecnologia GPS, assicurarsi di avere abilitato il ricevitore GPS e di avere una buona visione del cielo. Se si è attivato **Reti wireless** e i satelliti sono fuori campo, per identificare la posizione viene utilizzata una rete wireless

Disattiva
Quando è disattivato il geotagging, non è possibile visualizzare la località in cui è stata scattata la foto

Suono otturatore

Seleziona il suono che viene udito al momento di premere il tasto della fotocamera per scattare una foto

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Ripristina impostazioni

Ripristina tutte le impostazioni della fotocamera a quelle originali

Suggerimenti per l'utilizzo della fotocamera

Regola dei terzi
Non posizionare il soggetto al centro della cornice. Posizionandolo in un terzo, si ottiene un risultato migliore.

Mano ferma
Per evitare foto sfocate, tenere la fotocamera stabile. Per rendere la mano stabile, appoggiarla su un supporto.

Avvicinarsi
Avvicinandosi il più possibile al soggetto, quest'ultimo potrà riempire il mirino.

Varietà
Adottare angolazioni differenti e avvicinarsi al soggetto. Scattare alcune foto in verticale. Sperimentare posizioni differenti.

Utilizzare uno sfondo in tinta unita
Uno sfondo in tinta unita consente di mettere in risalto il soggetto.

Tenere l'obiettivo pulito
I telefoni cellulari vengono utilizzati in tutti i tipi di condizioni atmosferiche e di luoghi, oltre a venire trasportati in borse e tasche. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera diventa sporco e ricoperto di impronte. Utilizzare un panno morbido per pulire l'obiettivo.

Utilizzo della videocamera

Per registrare un video con il tasto della fotocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la videocamera non è selezionata, toccare .
3. Premere il tasto della fotocamera.

Per registrare un video toccando lo schermo

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la videocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare il tasto delle impostazioni di acquisizione nel mirino.
4. Toccare .
5. Toccare lo schermo per avviare la registrazione.
6. Toccare lo schermo per interrompere la registrazione.Il video viene salvato automaticamente nella memory card.

Per visualizzare i video registrati di recente

- Nella barra posta sulla parte inferiore del mirino, toccare una delle cinque miniature.I video sono identificati mediante un'icona .

Per visualizzare tutti i video registrati

1. Se la videocamera non è selezionata, toccare .
2. Toccare .

Inoltre, è possibile visualizzare i video registrati nella categoria **Rullino video** di Sony Ericsson Mediascape.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo delle impostazioni della videocamera

Per selezionare le impostazioni della videocamera

1. Attivare la videocamera.
2. Se la videocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare una delle tre icone delle impostazioni per un accesso rapido alle impostazioni comuni.
4. Per utilizzare impostazioni aggiuntive, premere e toccare **Impostazioni avanzate**.
5. Toccare un'opzione all'interno dell'impostazione selezionata.
6. Una volta impostato **Impostazioni avanzate**, premere per tornare al mirino.

Impostazioni videocamera

Dimensioni video

Consente di regolare il formato video per i diversi formati

HD 720p
Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9. 1280×720 pixel

Full Wide VGA
Formato Full Wide VGA con proporzioni 16:9. 864×480 pixel

VGA
Formato VGA con proporzioni 4:3. 640 x 480 pixel

QVGA
Formato Quarter VGA con proporzioni 4:3. 320 x 240 pixel

MMS
Registra video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato per potersi adattare a un MMS

Scene

La funzione consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La videocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così il miglior video possibile

Normale
La videocamera regola automaticamente le impostazioni per un video. L'autofocus continuo è attivo, il che significa che la fotocamera effettua la messa a fuoco sull'oggetto più in rilievo nel mirino e continua a mettere a fuoco o tenta di seguire questo oggetto anche se la distanza cambia

Ritratto
Per i video in modalità ritratto. Le impostazioni sono ottimizzate per rendere le tonalità della carnagione leggermente più morbide. L'autofocus continuo è attivo, il che significa che la fotocamera effettua la messa a fuoco sull'oggetto più in rilievo nel mirino e continua a mettere a fuoco o tenta di seguire questo oggetto anche se la distanza cambia

Paesaggio
Per i video in modalità paesaggio. La videocamera mette a fuoco gli oggetti distanti

Modalità notte
Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video

Spiaggia e neve
Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sottoesposti. L'autofocus continuo è attivo, il che significa che la fotocamera effettua la messa a fuoco sull'oggetto più in rilievo nel mirino e continua a mettere a fuoco o tenta di seguire questo oggetto anche se la distanza cambia

Sport
Utilizzare per video di oggetti in rapido movimento. Il breve tempo di esposizione riduce al minimo la sfocatura dovuta al movimento. L'autofocus continuo è attivo, il che significa che la fotocamera effettua la messa a fuoco sull'oggetto più in rilievo nel mirino e continua a mettere a fuoco o tenta di seguire questo oggetto anche se la distanza cambia

Festa

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. L'autofocus continuo è attivo, il che significa che la fotocamera effettua la messa a fuoco sull'oggetto più in rilievo nel mirino e continua a mettere a fuoco o tenta di seguire questo oggetto anche se la distanza cambia

Modalità di acquisizione

Per selezionare la modalità di registrazione

Normale
Utilizzare quando si desidera avviare e interrompere la registrazione di un video premendo il tasto Fotocamera

Acquisizione a tocco
Utilizzare quando si desidera avviare e interrompere la registrazione di un video toccando lo schermo

Impostazioni avanzate

Scelta di altre impostazioni per la videocamera

Illuminatore

Utilizza la luce per registrare i video quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione

Attiva

Disattiva
A volte la qualità dei video può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse. La registrazione di un buon video senza l'uso della luce richiede una mano ferma

Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il telefono. Adatto video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante i video

Attivo (10 secondi)
Imposta un ritardo di 10 secondi dalla pressione del tasto fotocamera alla registrazione del video.

Disattiva
Il video viene registrato appena si preme il tasto della fotocamera

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce nel mirino

Centro
Regola l'esposizione al centro del mirino

Media
Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce dell'intero mirino

Punto
Regola l'esposizione su una parte molto piccola del mirino

Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità

Automatico
Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità

Incandescente
Regola il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come sotto le lampadine o quando le condizioni di luminosità cambiano rapidamente

Fluorescente
Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente

Luce diurna

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni luminosi

Nuvoloso
Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso

Stabilizzatore di immagini

Quando si registra un video, può essere difficile mantenere il telefono fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano

Attiva
Si consiglia di mantenere lo stabilizzatore attivato

Disattiva
Quando lo stabilizzatore è disattivato, il video può risultare mosso

Suono otturatore

Seleziona un suono, il suono che viene udito al momento di premere il tasto della fotocamera per registrare un video

Microfono

Seleziona i suoni circostanti durante la registrazione video

Ripristina impostazioni

Ripristina le impostazioni della videocamera a quelle originali

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Servizi di localizzazione

La posizione geografica può essere identificata tramite le reti wireless o la tecnologia GPS. La tecnologia delle reti wireless individua la posizione rapidamente ma la precisione può variare. L'utilizzo della tecnologia GPS può richiedere più tempo ma rileverà la posizione esatta. È possibile abilitare sia le reti wireless che il GPS per trarre vantaggio da entrambe le tecnologie ai fini del rilevamento della propria posizione.

Utilizzo della tecnologia GPS

Il telefono è dotato di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per rilevare la posizione in cui ci si trova. Alcune funzioni GPS richiedono Internet. È possibile che vengano applicate tariffe sullo scambio di dati.

Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo. Se il ricevitore GPS non rileva la posizione entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo. Per facilitare la ricerca, rimanere fermi e non coprire l'antenna GPS. La posizione dell'antenna GPS è visualizzata nell'immagine in basso. La prima volta che si utilizza il ricevitore GPS possono essere necessari anche 10 minuti perché la posizione venga rilevata.

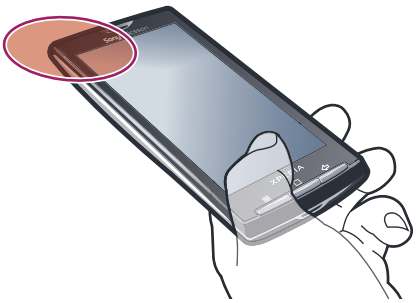

Se non si riesce a utilizzare alcune funzioni GPS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 113.

Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che rilevano la posizione quali, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

Per abilitare il ricevitore GPS

1. Dalla schermata **Home**, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Utilizza satelliti GPS**.

Per utilizzare le reti wireless in modo da localizzare la propria posizione

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Usa reti wireless**.

Google Maps™

L'applicazione Google Maps™ consente di visualizzare la propria posizione corrente, trovarne altre e calcolare i percorsi. Quando si avvia l'applicazione Google Maps™, la posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa, grazie alle informazioni fornite dalle reti mobili nelle vicinanze. Quando il ricevitore GPS individua la posizione dell'utente, questa viene aggiornata con dati più precisi.

Assicurarsi di avere attivato le impostazioni di posizione prima di provare a ottenere la propria posizione.

Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, è possibile cambiarlo nelle impostazioni del display del telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare Google Maps™

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Mappe**.

L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.

Indicazioni stradali

L'applicazione Wisepilot™ fornisce istruzioni passo dopo passo su come raggiungere le località ricercate. Inoltre aiuta a gestire viaggi e condividere percorsi e località con amici via SMS, Twitter™ o Facebook™.

È possibile scaricare e salvare le mappe sulla memory card prima di intraprendere i vostri viaggi. In questo modo, è possibile evitare gli alti costi di roaming quando si viaggia al di fuori della propria rete.

Sony Ericsson non garantisce l'accuratezza dei servizi sulle indicazioni stradali, compreso Wisepilot™. Inoltre, Wisepilot potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati. Per maggiori informazioni, tra cui il manuale per l'utente di Wisepilot, accedere a *www.sonyericsson.wisepilot.com*.

Per avviare Wisepilot™

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Wisepilot**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Blocco e protezione del telefono

Numero IMEI

Ogni telefono possiede un unico numeo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il telefono viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Per visualizzare il numero IMEI

- Il numero IMEI è riportato sotto la batteria.

Per visualizzare il numero IMEI nel telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
3. Scorrere fino a **IMEI** per visualizzazione il numero **IMEI**.

Protezione carta SIM

Il blocco della carta SIM consente di proteggere la sottoscrizione. Il telefono funzionerà comunque, con una nuova carta SIM. Se il blocco della carta SIM è attivo, è necessario immettere un codice PIN (Personal Identity Number). Se viene inserito il PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi ammessi, la carta SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo PIN. I codici PIN, PIN2 e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per abilitare il blocco PIN della carta SIM

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Impostazioni blocco SIM** > **Blocca la SIM**.
3. Immettere il PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN della carta SIM

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Impostazioni blocco SIM** > **Cambia PIN SIM**.
3. Immettere il PIN precedente della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
4. Immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
5. Re-immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN2 della carta SIM

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa (FDN)** > **Cambia PIN2**.
3. Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
4. Immettere il nuovo PIN2 della carta SIM, quindi toccare **OK**.
5. Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per sbloccare una carta SIM bloccata

1 Quando viene visualizzato **Carta SIM bloccataImmetti il codice PUK fornito dal gestore della rete**, immettere il codice PUK sfiorare **OK**.
2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.
3 Ripetere l'immissione del nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.

Sequenza di sblocco dello schermo

È possibile proteggere i dati del telefono con una sequenza di sblocco dello schermo che soltanto l'utente sa come disegnare. Il telefono memorizza questa sequenza e, quando si avvia il telefono o si attiva lo schermo, viene richiesto di disegnarla.

! **È molto importante ricordarsi la sequenza di sblocco dello schermo. Se la si dimentica, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi. Rivolgersi al centro assistenza Sony Ericsson.**

Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Imposta sequenza**.
3 Seguire le istruzioni del telefono. Verrà chiesto di selezionare una domanda sulla protezione che verrà utilizzata per sbloccare il telefono se si dimentica la sequenza di sblocco dello schermo.

Per sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

1 Premere □ o ⓘ per attivare il telefono.
2 Trascinare il dito lungo la traiettoria, quindi indicare la sequenza di sblocco dello schermo.

Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Cambia sequenza di sblocco**.
3 Seguire le istruzioni del telefono.

Per disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione**.
3 Deselezionare la casella di controllo **Richiedi sequenza**.
4 Disegnare la sequenza di blocco dello schermo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Aggiornamento del telefono

È possibile aggiornare il telefono con la versione più recente del software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire dei miglioramenti più recenti. È possibile scaricare gli aggiornamenti direttamente sul telefono con una connessione Internet 2G o 3G, o tramite una connessione Wi-Fi. Un'altra opzione è quella di utilizzare l'applicazione PC Companion su un computer. Collegare il telefono al computer tramite un cavo USB e l'applicazione PC Companion farà da guida per procedere con l'installazione.

È possibile che vengano addebitati dei costi di connessione quando ci si collega a Internet dal telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Prima di effettuare l'aggiornamento, assicurarsi di aver eseguito il backup e il salvataggio di tutti i dati presenti nel telefono con PC Companion.

Aggiornamento del telefono in modalità wireless

Per scaricare gli aggiornamenti software sul telefono

1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software**.
3 Sfiorare **Aggiorna adesso**. Seguire le istruzioni sul display per aggiornare il telefono.

Selezionare l'opzione **Ricerca automatica** se si desidera che il telefono dia informazioni automaticamente sugli aggiornamenti del software.

Aggiornamento del telefono tramite un cavo USB

Mediante l'applicazione PC Companion è possibile aggiornare il telefono tramite un cavo USB. L'applicazione PC Companion è disponibile quando il telefono è connesso a un computer con un cavo USB. Per ulteriori informazioni su come avviare PC Companion, vedere la sezione *PC Companion* alla pagina 68.

Per scaricare aggiornamenti software tramite un cavo USB

Non disconnettere il cavo USB durante l'aggiornamento del telefono poiché il contenuto potrebbe subire danni. Al termine, accertarsi che l'hardware sia stato rimosso dal computer in modo sicuro.

Prima di procedere secondo le istruzioni riportate di seguito, è necessario che sul computer sia installato PC Companion. Per installare PC Companion, collegare il telefono al computer tramite un cavo USB e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono.

1 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB. Se è stato appena installato PC Companion, assicurarsi di scollegare il telefono dal computer e di ricollegarlo prima di tentare di scaricare gli aggiornamenti software.
2 Sfiorare **Connetti il telefono**.
3 **Computer**: PC Companion si avvia. Attendere per qualche secondo. Se PC Companion non si avvia automaticamente, è possibile avviarlo dal menu di avvio del computer.
4 Fare clic su **Zona di supporto** > **Aggiornamento software** e seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare il telefono.

Durante l'uso di PC Companion, si riceveranno inoltre notifiche sulla disponibilità di aggiornamenti software per il telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Risoluzione dei problemi

Il telefono non funziona nel modo previsto

In presenza di problemi con il telefono, leggere i seguenti suggerimenti prima di eseguire qualsiasi altra operazione:

- Riavviare il telefono.
- Rimuovere e reinserire la batteria e la carta SIM. Quindi riavviare il telefono.
- Aggiornare il telefono. L'aggiornamento del telefono assicura anche prestazioni ottimali e rende disponibili i miglioramenti più recenti. Per ulteriori informazioni, vedere *Aggiornamento del telefono* a pagina 111.
- Reimpostare il telefono.

Durante il ripristino del telefono è fondamentale la pazienza. Se si riavvia il telefono durante una procedura di ripristino, tale dispositivo potrebbe essere danneggiato in modo permanente.

Per forzare la chiusura di un'applicazione

- Quando una finestra popup notifica all'utente che un'applicazione non risponde, sfiorare **Termina**.

Se non si intende terminare un'applicazione, è possibile attendere che l'applicazione risponda sfiorando Attendi.

Reimpostazione del telefono

È possibile ripristinare il telefono con le impostazioni originali, con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali e delle applicazioni scaricate. Praticamente, si ripristina il telefono allo stato in cui era quando lo si è accesso per la prima volta. Quindi, prima di eseguire un ripristino, assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati più importanti salvati sul telefono.

Per ripristinare il telefono

1. Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Privacy**.
3. Sfiorare **Ripristino impostazioni** per ripristinare applicazioni come ad esempio le e-mail ai loro valori predefiniti senza modificare i dati o l'account personali.
4. Sfiorare **Ripristino dati di fabbrica** > **Ripristina telefono** > **Cancella tutto** per cancellare tutti i dati personali dal telefono, inclusi l'account Google™ e le applicazioni scaricate.

Non è possibile caricare il telefono

Il caricabatterie non è collegato correttamente o la batteria non è correttamente collegata ai contatti. Rimuovere la batteria e pulire i connettori.

Assenza dell'icona di ricarica del telefono quando si avvia la ricarica

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che sullo schermo venga visualizzata l'icona della batteria.

Le prestazioni della batteria sono basse

Seguire i nostri suggerimenti intelligenti su come ottenere prestazioni migliorei dalla batteria. Consultare *Prestazioni della batteria* a pagina 11.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impossibile trasferire contenuti tra il telefono e il computer utilizzando un cavo USB

Non è stata eseguita correttamente l'installazione del software o dei driver USB. Per istruzioni più dettagliate e le sezioni sulla risoluzione dei problemi, visitare *www.sonyericsson.com/support*.

Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

Assicurarsi che la propria sottoscrizione includa il download di dati e che le impostazioni Internet del telefono siano corrette. Per ulteriori informazioni su come abilitare il traffico dati, il roaming dati e come scaricare impostazioni Internet, vedere *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 29. Per maggiori informazioni sulle impostazioni della sottoscrizione, contattare il gestore di rete.

Messaggi di errore

Copertura di rete assente

- Nel telefono è abilitata la funzione Flight Mode. Disattivarla.
- Il telefono non riceve nessun segnale di rete oppure il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare il gestore di rete e assicurarsi che vi sia copertura di rete nella posizione attuale.
- La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se funziona, probabilmente il problema è nel telefono. In questo caso, contattare il centro assistenza più vicino di Sony Ericsson.

Solo chiamate di emergenza

L'utente è nel raggio di copertura della rete ma non ha l'autorizzazione a utilizzarla.Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni operatori di rete consentono di chiamare il numero di emergenza internazionale 112. Per ulteriori informazioni, vedere *Chiamate di emergenza* alla pagina 32.

La SIM è bloccata.

Il PIN è stato immesso scorrettamente per 3 volte di seguito. Per sbloccare il telefono, è necessario il PUK fornito dal gestore.

La SIM è bloccata tramite PUK.

Il PUK (Personal Unblocking Key) è stato immesso scorrettamente per 3 volte di seguito. Contattare il provider di servizi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Informazioni legali

Sony Ericsson X10i/X10a

La presente Guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numero di pubblicazione: 1234-4961.4

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony Ericsson non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Rimuovere la batteria per visualizzare le informazioni legislative come il marchio CE.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un provider video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito http://www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Indice analitico

A

abilitazione numeri 35
accensione 9
acquisto
  musica 86
agenda 55
  creare un evento 55
aggiornamento del telefono 111
aggiornare
  stato 50
allarme 55
Android Market 53
Applicazione Creatouch™ 17
applicazioni
  gestione 18
  panoramica 15
audio
  podcast 85
  regolazione del volume 82
  riproduzione 81

B

backup
  contatti 40
barra applicazioni 15
barra di stato 19
batteria 12
  coperchio 8
  rimuovere 8
biglietto da visita
  inviare 40
blocchi
  attivazione dello schermo 9
  blocco dello schermo 9
  blocco schermo 9
  sequenza 110
  sequenza di sblocco dello schermo 110
blocco maiuscole 24
brano in pausa 82
browser Web 64
  barra degli strumenti 64
  gestione di segnalibri 65
  impostazioni 67

C

cambio brano 82
canzone
  impostazione come suoneria 83
caricamento 12
Carta SIM 109
  esportazione dei contatti su 41
  importazione dei contatti da 37
  inserimento 8
chat 47
chiamata 26
  utilizzo del tag del volto 92
chiamate 32, 35
  avviso 34
  emergenza 32
  impostazioni 35
  inoltro 35
  multiple 33
  perse 33
  registro 33
  trasferimento 35
condivisione
  foto 90
  musica 83
conferenze telefoniche 34
configurazione account Google™ 46
connessione USB 68
contatti 36
  backup 40
  condivisione 40
  copiare 40
  immagine 38, 90
  importazione dalla carta SIM 37
  invio 40
  preferito 39
  unire le informazioni di contatto 39
controllo retroilluminazione LCD 28
copertina 83

D

data
  formato 27
download
  impostazioni Internet 29

E

e-mail 44
  configurazione 44
  più di un account 45
eliminare
  brani 83
eliminazione
  un allarme 55
  widget 14
esecuzione del backup di contenuto 73
esecuzione del ripristino di contenuto 73
esposizione 98
eventi
  agenda 55
  in Timescape™ 50

F

Facebook™ 49
  aggiornamento stato 50
  configurazione in Timescape™ 52
file multimediali 77
  apertura 77
film 93
filtro
  eventi in Timescape™ 50
finestra applicazioni usate di recente 18
foto 87, 90
  aggiungere al contatto 38
  aggiunta della posizione geografica 99
  aggiunta di nomi ai volti 91
  attivazione servizi online 87
  caricamento su un album Web 91
  comunicazione tramite i tag del volto 92
  condivisione 90
  panoramica schermata iniziale 87
  panoramica visualizzatore foto 89
  presentazione 90
  regolazione impostazioni presentazione 90
  rilevamento del volto 91
  ritaglio 91
  scatto 98, 99
  segnare tra i preferiti 90
  utilizzo come immagine di un contatto 90
  utilizzo come sfondo 90
  visualizzare la stessa posizione 89, 99
  visualizzare su mappa 89, 90
  visualizzazione 88

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

visualizzazione foto correlate 89
zoom 90
fotocamera 97, 98, 99
autofocus continuo 100, 104
controlli 97
disattivazione 97
esposizione 98
geotagging 99
icone 104
impostazioni 99, 100, 104
luminosità 98
mirino 97
panoramica 97
registrazione di video 103
riconoscimento del sorriso 99
riconoscimento del volto 98
rilevamento del volto 91
scatto di foto 98, 99
selezione impostazioni 99, 100, 104
video 103
video HD (High Definition) 104
visualizzazione di foto 98
visualizzazione foto 98
visualizzazione video registrati 103
visualizzazione video registrati di recente 103
zoom 98

G
geotagging
di foto 99
gestione del tempo 55
Gmail™ 46
Google Maps™ 107
Google Talk™ 47
GPS 107
guida all'installazione 9

I
icone
nella fotocamera 104
immissione testo 24
importazione della rubrica SIM 37
impostazioni 9
videocamera 104
chiamata 35
fotocamera 99
fotocamera 99
Internet 29
messaggi 29
MMS 29
Timescape™ 52
videocamera 104
indicazioni stradali 108
informazioni personali 36
Internet
browser Web 64
impostazioni 29
invio 90
biglietto da visita 40
contatti 40
invio di elementi tramite Bluetooth™ 71

L
lettore musicale 81
playlist 84
pulsante infinito 82
riduzione a icona 82
lettore video 94
navigazione nei video 93
riproduzione di video 94
lingua 29
scrittura 25
luminosità 28

M
Media Go™ 69
Mediascape
apertura 77
contenuto multimediale correlato 77
creazione di playlist musicali 84
foto 87
musica 79
musica preferita 82
ottenere la copertina 83
panoramica 77
panoramica del lettore video 94
podcast 85
ricerca di musica 83
schermata iniziale foto 87
schermata iniziale musica 79
schermata iniziale video 93
video 93
visualizzatore foto 89
visualizzazione contenuti audio 80
visualizzazione contenuto correlato 77
visualizzazione di informazioni 78
visualizzazione foto 88
visualizzazione musica 79
Mediascape™
accesso al contenuto online 87
configurazione servizi online 87
eliminazione di brani 83
riproduzione della musica in ordine casuale ...83
messaggi
impostazioni 29
invio toccando i volti delle foto 92
messaging istantaneo 47
metodo d'inserimento 24
mirino 97
MMS
impostazioni 29
modalità aereo 29
modalità silenziosa 26, 28
multimediali 77
visualizzazione di informazioni 78
musica 26, 79
brano in pausa 82
cambio brano 82
condivisione 83
creazione di playlist 84
eliminazione 83
esplorazione contenuto correlato 82
navigazione 79, 80
ottenere la copertina 83
ottenimento dei titoli musicali 83
panoramica lettore 81
panoramica schermata iniziale 79
podcast 85
regolazione del volume 82
ricerca 83
ripetizione del brano corrente 84
ripetizione di tutti i brani 84
riproduzione 81
riproduzione in ordine casuale 83
segnare un brano tra i preferiti 82
tipo di connessione durante l'ottenimento delle informazioni musicali 83
utilizzo viva voce 26

N
navigazione 22
navigazione - vedere browser Web

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

nomi
aggiunta di volti nelle foto 91
notifica
pannello 21
suoneria 27
numeri di emergenza 32

O
ora 27

P
panoramica
lettore musicale 81
PIN 25, 109
playlist
copia nella memory card 84
creazione 84
modifica dell'ordine dei brani musicali 85
rimozione di brani 85
riproduzione 85
Sounds like 84
Playlist Sounds like 84
podcast 85
riproduzione 85
posizione 89, 99
posta Vedere e-mail
preferito 82, 90, 95
presentazione 90
regolazione impostazioni 90
protezione dati 110
protezione dei dati 110
PUK 109
pulsante infinito 77
foto 89
in Timescape™ 51
musica 82

R
registrazione di video 97
utilizzo del tasto della fotocamera 103
regolazione del volume 82
reimpostare 112
ricerca
informazioni brano 85
musica 83
musica con la tecnologia TrackID™ 85
ricezione di elementi tramite Bluetooth™ 71
riconoscimento del sorriso 99
riconoscimento del volto 98
ridimensionamento
foto 91
rilevamento del volto 91
modifica tag nome 91
riproduzione
musica 81
risoluzione dei problemi 112
ritaglio
foto 91
rubrica 36

S
scatto di foto 97
funzione di riconoscimento del volto 98
funzione di riconoscimento sorriso 99
toccando 98
utilizzo del tasto della fotocamera 98
Schermata Home 14
schermo 28
segreteria telefonica 33
sequenza di sblocco dello schermo 109
servizi di localizzazione 107
servizi online 52, 87
Servizi web sociale
configurazione in Timescape™ 52
servizi Web sociali
configurazione per l'uso con Timescape™ 49
servizio di segreteria 33
Servizio di sincronizzazione Google Sync™ 58
Sfondi
animati 14
sfondo
utilizzo di una foto come 90
shuffle della musica 83
simboli 24
sincronizzazione 57
Google Sync™ 58
Informazioni Microsoft® Exchange 58
Moxier™ Sync 58
Sony Ericsson Sync 57
Sincronizzazione Microsoft® Exchange 58
Sony Ericsson Sync 57
SOS Vedere numeri di emergenza
spegnimento 9
suoneria 55
impostazione brano come 83

T
tasti hardware 13
tastiera 24
impostazioni 25
tastierino numerico 24
tecnologia TrackID™
acquisto di un brano musicale 86
apertura 85
ricerca di informazioni su un brano musicale ..85
Tecnologia TrackID™ 85
utilizzo dei risultati 86
Tecnologia wireless Bluetooth™ 70
telefonia Vedere chiamate
telefono
aggiornare 111
batteria 11
prestazioni 11
tessera 50
tessere 49
Timescape™ 49, 52
configurazione 49
icone filtro 50
icone tessera 50
impostazioni 52
navigazione 50
panoramica schermata 49
pulsante Infinito in 51
Touchnote™ 91
traffico dati 30
Twitter™ 49
aggiornamento stato 50
configurazione in Timescape™ 52

V
vibrazione 27, 55
video 93
avanzamento o riavvolgimento rapido 95
condivisione 95
eliminazione 95
invio 95
navigazione 93
panoramica schermata iniziale 93
registrazione 103
regolazione del volume 95
ricerca di 95
riproduzione 94
scaling 96

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

segnare tra i preferiti 95
troncamento 96
visualizzazione 93
video HD (High Definition) 104
videocamera 97, 103
autofocus continuo 104
impostazioni 104
registrazione di video 103
video HD (High Definition) 104
visualizzatore foto 89
visualizzazione
foto 98
video registrati 103
viva voce
utilizzo 26
vivavoce 26
volume
regolazione video 95
tasto 26, 28

W

Wi-Fi™ 61
Wisepilot™ 108

Z

zoom 98

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.